www.alcatelonetouch.com

Per ulteriori informazioni sull'uso del telefono, scaricare il manuale utente completo all'indirizzo www.alcatelonetouch.com. Nel sito Web, è inoltre possibile consultare le domande frequenti (FAQ), eseguire l'aggiornamento del software tramite PC suite e altro ancora.

ALCATEL onetouch

my world in one touch

ALCATEL onetouch

Indice

Precauzioni d'impiego **4**

Informazioni generali **9**

1 Il telefono **12**
- 1.1 Tasti e connettori 12
- 1.2 Primi passi 14
- 1.3 Schermata Home 18
- 1.4 Elenco delle applicazioni 28

2 Scrittura **30**
- 2.1 Utilizzo della tastiera a schermo 30
- 2.2 Modifica del testo 30

3 Telefonate, Chiamate e Contatti **31**
- 3.1 Telefono 31
- 3.2 Registro delle chiamate 35
- 3.3 Contatti 36

4 Google Messaging, Gmail/Email, Google Talk e Google Voice **44**
- 4.1 Google Messaging 44
- 4.2 Gmail/Email 51
- 4.3 Google Talk 56

5 Google Calendar & Sveglia & Calcolatrice **60**
- 5.1 Google Calendar 60
- 5.2 Sveglia 62
- 5.3 Calcolatrice 63

6 Connessione **65**
- 6.1 Connessione a Internet 65
- 6.2 Browser 68
- 6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth 76
- 6.4 Collegamento USB a un computer 77
- 6.5 Connessione a reti private virtuali 79

7 Android Market (1) **81**
- 7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare 81
- 7.2 Download e installazione 82
- 7.3 Gestire i download 84

8 Applicazioni multimediali **86**
- 8.1 Fotocamera/Videocamera 86
- 8.2 Galleria 90
- 8.3 YouTube 92
- 8.4 Musica 93

9 Google Maps **96**
- 9.1 Informazioni sulla posizione 96
- 9.2 Ricercare una posizione 97
- 9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali 98
- 9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto 99
- 9.5 Disposizione dei livelli 101
- 9.6 Iscriversi a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici 102

10 Altro **106**
- 10.1 FileManager 106
- 10.2 Note 107
- 10.3 TaskManager 107
- 10.4 Video 107
- 10.5 Registratore audio 107
- 10.6 SyncMLClient 108
- 10.7 TSCalibration 108
- 10.8 Radio 109
- 10.9 Limitatore dati 110
- 10.10 Altre applicazioni (1) 111

11 Impostazioni **112**
- 11.1 Wireless e reti 112
- 11.2 Impostazioni chiamate 114
- 11.3 Audio e display 117

11.4 Posizione e protezione 119
11.5 Applicazioni 121
11.6 Account e sincronizzazione 123
11.7 Privacy 125
11.8 Scheda SD e memoria 126
11.9 Cerca 128
11.10 Lingua e tastiera 129
11.11 Accesso facilitato (1) 130
11.12 Data e ora 131
11.13 Accensione/spegnimento pianificato 131
11.14 Info sul telefono 132
12 Servizi supplementari del telefono 133
12.1 PC Software Suite & Driver ADB 133
12.2 One Touch Upgrade 134
13 Garanzia del telefono 135
14 Accessori 137
15 Problemi e soluzioni 138
16 Specifiche 142

www.sar-tick.com

Il presente prodotto è conforme alle soglie SAR nazionali in vigore pari a 2 W/kg. I valori massimi SAR specifici sono riportati alla pagina 7 della presente guida.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 1,5 cm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.

Precauzioni d'impiego .....

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medicali quali pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale apparecchio uditivo.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.

Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate d'emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate d'emergenza.
Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.
Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il telefono.
Non verniciarlo.
Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie ed accessori raccomandati da TCT Mobile Limited e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCT Mobile Limited e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.
Ricordarsi di fare copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel cellulare.
Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.
I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati qui di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi al medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:
-Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Al verificarsi di quanto sopra esposto, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.
Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni.
L'ascolto della musica sul music player a volume alto per lunghi periodi può provocare danni all'udito. Regolare il volume in modo che non risulti dannoso all'udito. Usare esclusivamente auricolari raccomandati da TCT Mobile Limited e affiliate.

• RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

• BATTERIA:

Prima di estrarre la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento.
Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:
- Non tentare di aprire la batteria (rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni).
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti.
- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60 °C.

Per disfarsene, depositare la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCT Mobile Limited e/o affiliate.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, effettuando uno scambio "uno a uno". L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ecocompatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e comunque alle vigenti normative.
ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

• CARICABATTERIE

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 e 40°C.
I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

• ONDE RADIOELETTRICHE:

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIOELETTRICHE.

Il presente dispositivo mobile è un ricetrasmettitore radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2 W/kg.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.		
SAR orecchio	GSM 900+Wi-Fi+Bluetooth	1,3 W/kg
SAR a contatto con il corpo	GSM 900+Wi-Fi+Bluetooth	1,01 W/kg

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo mobile viene automaticamente ridotta quando per la chiamata non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.

Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il test per i livelli SAR è stato eseguito ad una distanza di separazione di 1,5 cm. Per soddisfare i limiti delle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze RF durante l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato almeno a questa distanza dal corpo. Se il dispositivo non viene utilizzato con un accessorio omologato, assicurarsi che il prodotto alternativo in uso non contenga parti metalliche e che consenta di posizionare il telefono alla distanza indicata dal corpo.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di particolari precauzioni per l'impiego dei dispositivi mobili. Per ridurre ulteriormente la propria esposizione consigliano semplicemente di limitarne l'uso o di utilizzare un kit Viva Voce per mantenere il dispositivo lontano dall'orecchio e dal corpo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.alcatelonetouch.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: http://www.who.int/peh-emf.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 1,5 cm di distanza dal corpo.

• LICENZE

il Logo MicroSD è un marchio registrato.

La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCT Mobile Limited e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

one touch 890 Bluetooth QD ID B017650

TouchPal™ e CooTek™ sono marchi di Shanghai HanXiang (CooTek)Information Technology Co., Ltd. e/o affiliate.

Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search ™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude ™ e Google Talk ™ sono marchi di Google Inc.

Informazioni generali.....

- **Sito Web:** www.alcatelonetouch.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCT Mobile Services" oppure il nostro sito Internet.

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo:

www.alcatelonetouch.com

Il presente telefono è un ricetrasmettitore radio che funziona sulle reti GSM/GPRS/EDGE in modalità quad-band (850/900/1800/1900 MHz).

CE 1588

Il marchio attesta che il telefono è conforme alla direttiva 1999/5/CE (R&TTE) e che gli accessori relativi sono conformi alle direttive comunitarie in vigore. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuto tramite il nostro sito Web: www.alcatelonetouch.com.

Protezione antifurto (1)

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *, #, 0, 6, # e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

TCT Mobile non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità.

(1) Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di codice eseguibile o sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o uso specifico/applicazioni di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione dei diritti d'autore. L'acquirente si impegna a riconoscere che TCT Mobile ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di qualità che le spettano in quanto fabbricante di dispositivi mobili e telefoni in conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCT Mobile non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti su questo telefono o in interazione con altri eventuali dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCT Mobile declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni, e più specificamente, a titolo esemplificativo, per azioni in conseguenza di atti illeciti, per qualsiasi causa e ipotesi di responsabilità, derivanti dall'utilizzo, in qualunque modo, o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, che sono forniti gratuitamente da TCT Mobile, possono essere soggetti a futuri aggiornamenti e upgrade a pagamento; TCT Mobile declina ogni responsabilità relativamente a tali costi aggiuntivi che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni può variare in base ai paesi in cui viene utilizzato il telefono ed agli operatori; in nessun caso l'elenco di eventuali applicazioni e software forniti con i telefoni potrà essere considerati come un impegno da parte di TCT Mobile; tale elenco resterà di natura puramente informativa per l'acquirente. Pertanto, TCT Mobile non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale indisponibilità di una o più applicazioni richieste dall'acquirente, poiché la relativa disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCT Mobile si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dal proprio telefono senza alcun preavviso; in nessun caso TCT Mobile potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze che tale rimozione potrebbe avere per lo stesso in merito all'uso o al tentato uso di tali applicazioni e Materiali di terze parti.

1 Il telefono

1.1 Tasti e connettori

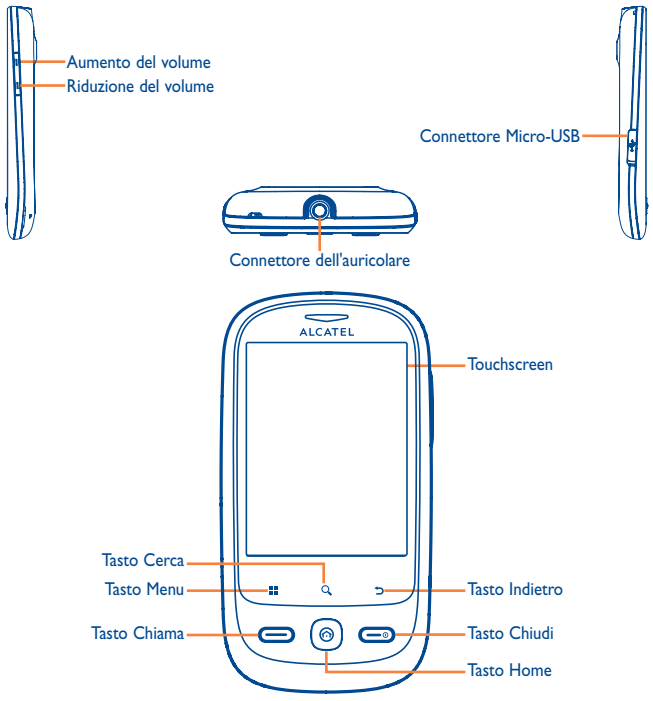

- Risposta/Invio chiamata
- Accesso al registro delle chiamate
- Ritorno alla schermata della chiamata in corso se l'utente si sposta su altre applicazioni durante la chiamata.

- Nella schermata Home, premere questo tasto per accedere rapidamente al menu **Impostazioni** o al riquadro delle notifiche, avviare la ricerca rapida, personalizzare la schermata Home aggiungendo applicazioni o modificando lo sfondo/il tema.
- In altre schermate, premere questo tasto per visualizzare l'elenco delle opzioni.

Pressione breve: tornare alla schermata Home o alla schermata Home centrale, se questa è estesa.

Pressione lunga: accedere all'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

Ritorno al menu o alla schermata precedente.

Pressione breve: terminare una chiamata
bloccare lo schermo
Attivare lo schermo

Pressione lunga: quando il telefono è spento, per accenderlo.
Quando il telefono è acceso, per accedere alle opzioni del telefono: Silenzioso, Modalità aereo, Spegni.

Premere per regolare il volume (in modalità di chiamata/riproduzione multimediale)

Apertura della barra di ricerca per effettuare ricerche all'interno di un'applicazione, nel telefono o sul Web.

1.2 Primi passi

1.2.1 Messa in servizio

Rimozione e installazione del cover posteriore

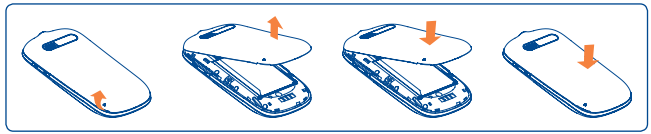

Inserimento ed estrazione della SIM card (1)

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, spegnere il telefono e rimuovere la batteria.

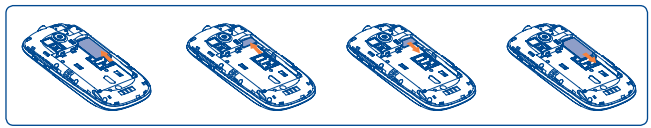

Mettere la scheda SIM con il chip verso il basso e introdurla nell'apposito vano. Assicurarsi che sia ben inserita. Per toglierla, premere su di essa ed estrarla.

(1) Verificare presso l'operatore che la scheda SIM sia compatibile con 3V o 1.8V. Non si possono più utilizzare le vecchie schede da 5 volt.

Installazione e rimozione della batteria

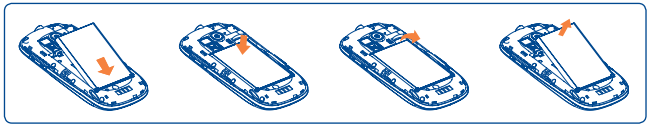

- Inserire la batteria fino a quando non scatta in posizione, quindi chiudere il cover del telefono.
- Rimuovere il cover, quindi estrarre la batteria.

Installazione e rimozione della scheda di memoria (scheda MicroSD)

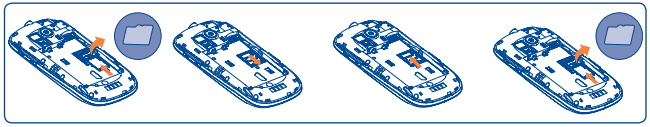

Per rilasciare il supporto della scheda microSD, farlo scorrere nella direzione della freccia e sollevarlo. Successivamente inserire la scheda microSD con il contatto dorato rivolto verso il basso. Infine, girare il supporto della scheda microSD e farlo scorrere in direzione opposta per bloccarlo in sede.

Carica della batteria

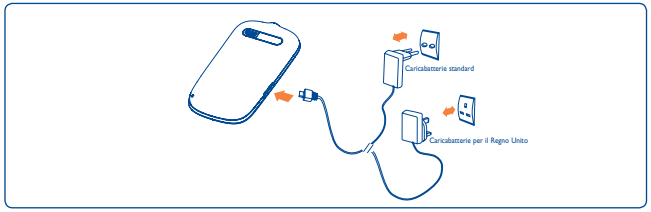

Collegare il caricabatterie.

- La retroilluminazione del tasto **Chiudi** si attiva durante la carica di una batteria completamente scarica. Dopo qualche istante la retroilluminazione si disattiva e il telefono può essere acceso.
- Non forzare la presa del telefono.
- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegarla al caricabatterie.
- La presa di alimentazione deve essere vicino e di facile accesso (evitare le prolunghe elettriche).
- Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 4 ore).

Si consiglia di caricare la batteria completamente ( ). Lo stato di carica è indicato dalla profondità dell'acqua sulla schermata di blocco. La profondità aumenta man mano che il telefono si ricarica.

Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare il Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

1.2.2 Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto **Fine** fino all'accensione del telefono, se richiesto digitare il codice PIN, quindi confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono, ma in un luogo sicuro.

Impostare il telefono per la prima volta

Quando si accende il telefono per la prima volta, viene richiesto di toccare il logo Android per iniziare, quindi di accedere all'account Google per sincronizzare i messaggi e-mail, i contatti e altre applicazioni di Google [1].

- Immettere nome utente e password, quindi toccare **Accedi**. In caso di dimenticanza della password, accedere a http://www.google.com/ per recuperarla. Se non si possiede un account Google, viene richiesto di crearne uno toccando **Crea**.
- Leggere le informazioni di configurazione sulla schermata.
- Selezionare/deselezionare la casella per scegliere se avvalersi del servizio di localizzazione di Google, quindi toccare **Avanti**.
- Impostare la data e l'ora, quindi toccare **Avanti**.
- Toccare **Termina configurazione**.

[1] La disponibilità delle applicazioni varia in base al paese e all'operatore.

Questa configurazione iniziale può essere saltata e attivata mediante **Impostazioni\Account e sincronizzaz**.

Nella schermata attivata, senza la scheda SIM inserita, è inoltre possibile stabilire la connessione a una rete Wi-Fi (fare riferimento alla sezione **6,1.2 Wi-Fi**) per accedere all'account Google e per utilizzare alcune funzioni.

1.2.3 Spegnere il telefono

Nella schermata iniziale, tenere premuto il tasto **Fine** fino a quando non vengono visualizzate le opzioni del telefono, quindi selezionare **Spegni**.

1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Premere il tasto **Home** per passare alla schermata Home.

Barra di stato
- Indicatori di stato/notifica
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il riquadro delle notifiche.

Barra di ricerca
Toccare ❶ per accedere alla schermata di ricerca di testo.
Toccare ❷ per accedere alla schermata di ricerca vocale.

Toccare un'icona per aprire un'applicazione, una cartella e così via.

Toccare per accedere a **Messaggi**

Scheda Applicazione
Toccare per aprire l'elenco delle applicazioni.

Toccare per accedere a **Chiamate** se sono state perse delle chiamate, o accedere alla scheda da cui si è usciti l'ultima volta.

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa. Piccoli punti visualizzati nelle parti inferiori sinistra e destra del display indicano la schermata in fase di visualizzazione.

Toccare e tenere premuti i piccoli punti o la scheda Applicazione per visualizzare le miniature della schermata Home estesa, toccare la miniatura per aprirla. Premere il tasto **Indietro** o toccare un punto vuoto per tornare alla schermata Home. È possibile personalizzare il numero di schermate iniziali tramite la funzione **Impostazioni** (consultare la sezione **11.4 Audio e display**).

1.3.1 Utilizzare il touchscreen

Toccare

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Toccare e tenere premuto

Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, toccare e tenere premuto l'elemento desiderato. Ad esempio, selezionare un contatto in Contatti, toccarlo e tenerlo premuto. Sul display viene visualizzato un elenco di opzioni.

Trascinare

Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

Scorrimento

Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso.

Scorrimento rapido

Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Rotazione

È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale, facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro). Quando sulla barra di stato non vi è più spazio disponibile, viene visualizzata l'icona "". Toccarla per visualizzare le icone nascoste. È possibile toccare due volte un punto vuoto nella schermata Home per nascondere/mostrare la barra di stato.

Icone di stato

	GPRS connesso		Altoparlante attivato
	GPRS in uso		Roaming
	GPRS disattivato		Nessun segnale
	EDGE connesso		SIM card non installata
	EDGE in uso		Modo vibrazione
	EDGE disattivato		Suoneria disattivata
	Connessione a una rete Wi-Fi		Microfono del telefono disattivato
	Bluetooth attivato		Batteria quasi scarica
	Connessione a un dispositivo Bluetooth		Livello della batteria basso
	Modalità aereo		Batteria parzialmente scarica
	Sveglia impostata		Batteria carica
	Potenza del segnale		Batteria in carica
	GPS attivato		Auricolare collegato
	Ricezione in corso di dati sulla posizione dal GPS		

Icone di notifica

	Nuove messaggio Gmail		Più notifiche nascoste
	Nuove SMS o MMS		Chiamata in corso (verde)
	Problema di recapito di un SMS o MMS		Chiamata con auricolare Bluetooth in corso (blu)
	Nuovo messaggio Google Talk		Chiamata persa
	Nuovo messaggio in segreteria		Chiamata in attesa
	Evento imminente		Trasferimento chiamata attivato
	Sincronizzazione di dati in corso		Caricamento di dati in corso
	Problema di accesso o di sincronizzazione		Download di dati in corso
	microSD card piena		Download completato
	Scheda microSD non installata		È disponibile una rete Wi-Fi aperta
	Connessione a VPN		Telefono collegato tramite cavo USB
	Disconnessione da VPN		Radio accesa
	Riproduzione di un brano in corso		Aggiornamento di sistema disponibile

Riquadro delle notifiche

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato oppure premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Notifiche** per aprire il riquadro delle notifiche. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Nel riquadro Notifiche, è possibile visualizzare elementi e altri promemoria indicati dalle icone delle notifiche oppure informazioni sul servizio wireless.

Toccare Cancella per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

1.3.3 Barra di ricerca

Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel telefono o sul Web.

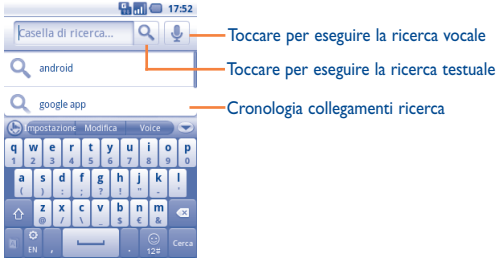

Ricerca per testo

- Toccare nella schermata Home o premere **Cerca** dalla schermata delle altre applicazioni.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare .

Ricerca vocale

- Toccare dalla barra Cerca per visualizzare una schermata di dialogo.
- Pronunciare il testo/la frase da ricercare Viene visualizzato un elenco dei risultati di ricerca da cui selezionare.

1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la privacy, è possibile bloccare lo schermo del telefono creando varie sequenze.

Per creare una sequenza di sblocco (fare riferimento alla sezione 11.5.2 per impostazioni dettagliate)

- Premere **Menu** dalla schermata Home, toccare **Impostazioni**, quindi **Posizione e protezione\Sequenza di sblocco schermo**
- Creare una propria sequenza; è possibile utilizzare **Menu** per informazioni.

Per bloccare lo schermo del telefono

Premere **Fine** una volta per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Utilizzare la sequenza di sblocco creata per attivare lo schermo. Se lo schermo non è stato bloccato, trascinare l'icona del lucchetto verso il basso per sbloccarlo.

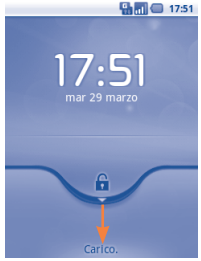

1.3.5 Personalizzare la schermata Home

Aggiungi

Toccare e tenere premuto un punto vuoto oppure premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi** nella schermata Home.Viene visualizzata la schermata **Aggiungi a schermata Home**, con una gamma di opzioni.

- **Collegamenti** Per aggiungere il collegamento alla schermata Home, quali applicazioni, segnalibri, contatti ecc.
- **Widget** Per aggiungere un widget alla schermata Home, quali orologio, music player e così via
- **Cartelle** Per aggiungere cartelle alla schermata Home, ad esempio una nuova cartella, la cartella dei contatti, e così via.

Per migliorare l'organizzazione degli elementi della schermata Home (collegamenti, widget), è possibile aggiungerli a una cartella toccandoli e trascinandoli nella cartella desiderata. Per rinominare la cartella, aprirla, toccare e tenere premuta la barra del titolo della cartella per aprire la casella di testo Rinomina cartella, quindi immettere il nuovo nome della cartella e confermare con **OK**.

Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento da riposizionare per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra pagina della schermata Home.

Rimuovi

Toccare e tenere premuto l'elemento da rimuovere per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento sulla parte superiore della scheda Applicazione, che diventerà rossa, quindi rilasciare.

Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuto un punto vuoto oppure premere il tasto **Menu** e toccare **Sfondo** nella schermata Home. Viene visualizzata una finestra pop-up nominata **Seleziona sfondo da**, offrendo una gamma di opzioni. **Immagini** include le fotografie scattate, ritagliate o scaricate. **Galleria sfondi** include tutti gli sfondi preimpostati del telefono. Scorrere verso destra e sinistra per individuare l'immagine desiderata, toccare **Imposta sfondo** per confermare.

Personalizzazione dei temi

Toccare e tenere premuto un punto vuoto oppure premere il tasto **Menu** e toccare **Temi** nella schermata Home. È possibile accedere alla Galleria temi che include tutti i temi preimpostati del telefono. Scorrere verso destra e sinistra per individuare il tema desiderato, toccare **Imp. tema** per confermare.

1.3.6 Scheda Applicazione

Toccare nella schermata Home per visualizzare l'elenco delle applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, premere il tasto **Home**.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente, è possibile tenere premuto il tasto **Home** nella schermata Home. Toccare un'icona nella finestra per aprire la relativa applicazione.

1.3.7 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **di aumento/riduzione del volume** per regolare il volume. Con il livello di volume minimo (modalità Silenzioso), premere una volta il tasto di **aumento del volume**, il telefono passa alla modalità Vibrazione. Premere una volta il tasto di **riduzione del volume** in modalità Vibrazione per passare alla modalità Silenzioso.

Uso del menu Impostazioni

Premere il tasto **Menu** della schermata Home, quindi toccare **Impostazioni\ Audio e display**, per impostare il volume della sveglia, dei file multimediali e della suoneria del telefono.

1.4 Elenco delle applicazioni

L'elenco delle applicazioni comprende tutte le applicazioni pre-incorporate e recentemente installate.

Per accedere all'elenco delle applicazioni, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home. Per tornare alla schermata Home, premere il tasto **Home**.

1.4.1 Modalità normale e modalità di ordinamento

Le applicazioni possono essere gestite in due modalità. Per passare da una modalità all'altra, premere il tasto **Menu** nella schermata dell'elenco delle applicazioni e toccare **Modo attivaz**.

- **Modalità normale (predefinita)** Tutte le applicazioni sono elencate in ordine alfabetico.
- **Modalità di ordinamento** Tutte le applicazioni sono ordinate secondo varie categorie.

1.4.2 Gestione delle categorie

È presente un totale di 6 categorie: 4 categorie sono predefinite, 2 categorie possono essere aggiunte.

Premere il tasto **Menu** e selezionare **Modifica** per attivare la modalità di modifica. Nella modalità di modifica è ora possibile personalizzare le categorie.

- **Rinominare una categoria**

  Individuare la categoria da rinominare, toccarla per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Rinomina Categoria**. Al termine, toccare **OK**.

- **Eliminare una categoria**

  Individuare la categoria da rimuovere, toccarla per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Cancella Categoria**.

- **Aggiungere una categoria**

  Premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi categoria** per creare un nuovo nome di categoria. Al termine, toccare **OK**. È possibile selezionare alcune applicazioni da spostare nella nuova categoria e confermare toccando nuovamente **OK**.

- **Spostare un'applicazione tra categorie**

  Individuare l'applicazione da spostare, toccare per visualizzare l'elenco delle categorie, quindi toccare il nome della categoria desiderata.

2 Scrittura.....

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

La tastiera a schermo viene visualizzata automaticamente quando un programma richiede l'immissione di testo o di numeri.

Toccare per inserire testo o numeri, toccare e tenere premuto per uno o due secondi per selezionare il metodo di immissione.

Toccare per bloccare la tastiera sul modo di immissione di lettere maiuscole.

Pressione lunga per immettere un accento sulla lettera

Toccare per passare alla tastiera dei simboli e dei numeri.

Impostazioni della tastiera a schermo

Nella schermata Home, premere il tasto **Menu**, selezionare **Impostazioni\ Lingua e tastiera\Tastiera Android**. È disponibile una serie di impostazioni da selezionare.

Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. È inoltre possibile regolare l'orientamento mediante le impostazioni (nella schermata **Home** premere il tasto Menu**\Impostazioni\ Audio e display).**

2.2 Modifica del testo

È possibile modificare il testo digitato.

- Tenere premuto il testo digitato
- Viene visualizzato un elenco di opzioni
- Selezionare l'operazione desiderata (**Seleziona tutto**, **Seleziona testo**, **Taglia tutto**, **Copia tutto** e così via)

3 Telefonate, Chiamate e Contatti .....

3.1 Telefono .....

3.1.1 Esecuzione di una chiamata

È possibile avviare una chiamata in modo semplice utilizzando il menu **Telefono.**

Accedere a questo menu mediante uno dei seguenti metodi:

- Nella schermata Home toccare la scheda Applicazione, quindi selezionare **Telefono.**
- Premere il tasto **Chiama**, quindi selezionare la scheda **Telefono**.

Digitare direttamente il numero desiderato sulla tastiera oppure selezionare un contatto da **Contatti**, **Chiamate** o **Preferiti** toccando le relative schede, quindi premere il tasto **Chiama** oppure toccare per effettuare la chiamata. Per memorizzare il numero digitato nel menu **Contatti,** premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiungi a contatti** o toccare **.**

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, premere il tasto **Chiudi**.

Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto 0 + per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare o premere il tasto **Chiama**.

Chiamate di emergenza

Se ci si trova in una zona con copertura di rete, per effettuare una chiamata di emergenza comporre il numero di emergenza e premere il tasto **Chiama** o toccare . Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

3.1.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

Quando si riceve una chiamata, trascinare l'icona a forma di telefono verde verso il basso oppure premere il tasto **Chiama** per rispondere. Terminare la chiamata premendo il tasto **Chiudi**.

Quando si riceve una chiamata a cui non si desidera rispondere, è possibile rifiutarla trascinando l'icona del telefono rossa verso l'alto. Il chiamante viene direttamente collegato alla segreteria per lasciare un messaggio.

Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in entrata, premere il tasto di **riduzione del volume**.

3.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.

Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto 1 sulla scheda **Telefono**.

Per impostare il numero di segreteria telefonica, immettere **Impostazioni\ Impostazioni chiamate\Impostazioni segreteria**.

Se si riceve un messaggio, l'icona della segreteria viene visualizzata nella barra di stato. Aprire il riquadro Notifiche e toccare **Nuovo msg vocale**.

3.1.4 Durante la conversazione

Quando una chiamata è in corso, premere il tasto **Menu** per aprire le opzioni di chiamata. Toccare **Bluetooth** per passare dall'auricolare Bluetooth al telefono. Durante la conversazione è possibile regolare il volume tramite il tasto di **riduzione/aumento del volume**.

Toccare per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo l'icona per liberare la chiamata.

Toccare per disattivare l'audio della chiamata corrente. Toccare di nuovo l'icona per riattivare l'audio della chiamata corrente.

Toccare per attivare l'altoparlante durante la chiamata corrente. Toccare di nuovo l'icona per disattivare l'altoparlante.

Toccare per accedere a **Contatti** per visualizzare o chiamare un contatto.

Toccare per terminare la chiamata corrente.

3.1.5 Gestione di più chiamate

Il telefono consente di gestire più chiamate in contemporanea.

Scambia

Se si accettano due chiamate, premere il tasto **Menu** per aprire un elenco di opzioni e toccare l'icona Scambia. È anche possibile premere il tasto **Chiama** per alternare tra due linee. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata. Toccare Fine chiamate in linea per terminare la chiamata in attesa.

Conferenza (1)

È possibile impostare una conferenza.

- Chiamare il primo partecipante.
- Premere il tasto **Menu** per visualizzare l'elenco di opzioni, toccare l'icona Aggiungi chiam..
- Immettere il numero telefonico della persona da aggiungere alla conferenza, quindi premere il tasto **Chiama**. È inoltre possibile aggiungere partecipanti da **Contatti**, **Chiamate** o **Preferiti**.
- Premere di nuovo il tasto **Menu**, quindi toccare l'icona Unisci per avviare la chiamata in conferenza.
- Nel corso di una chiamata in conferenza, toccare **Gestisci** per escludere un partecipante o parlarci in privato Toccare per escludere un partecipante dalla conferenza, per parlare in privato a un partecipante tenendo gli altri in attesa.
- Toccare Fine di tutte ch o premere il tasto **Fine** per terminare la chiamata in conferenza e scollegare tutti i chiamanti.

(1) A seconda dell'operatore.

3.2 Registro delle chiamate

È possibile accedere alla memoria delle chiamate toccando nella schermata Home o premendo il tasto **Chiama**, quindi toccando la scheda **Chiamate**. Toccare a destra del numero/contatto per effettuare una chiamata. Il registro contiene tre tipi di chiamate:

- Chiamate perse
- Chiamate effettuate
- Chiamate ricevute

Toccare e tenere premuto un contatto o numero per visualizzare le relative informazioni o ulteriori operazioni.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su una chiamata, avviare una nuova chiamata a un numero o contatto o aggiungere un numero ai **Contatti** (disponibile solo per i numeri telefonici) e così via.

Per azzerare la memoria delle chiamate, premere **Menu**, quindi toccare **Cancella registro chiamate**.

3.3 Contatti

Contatti consente di accedere rapidamente alle persone che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono, nonché sincronizzarli con i contatti di Gmail o di altre applicazioni sul Web o sul telefono.

Se si utilizza il menu **Contatti** per la prima volta, è necessario aggiungere nuovi contatti al telefono, importare contatti dalla SIM al telefono (fare riferimento alla sezione 3.3.5 per informazioni dettagliate) o sincronizzare i contatti da altri account nel telefono.

3.3.1 Consultare i contatti

Per accedere ai **Contatti,** toccare la **scheda Applicazione** nella schermata Home, quindi selezionare **Contatt**i. Per accedere alla funzione, è inoltre possibile premere **Chiama**, quindi selezionare la scheda **Contatti**.

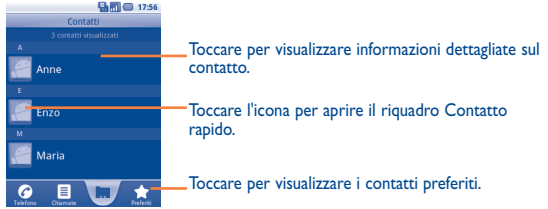

Toccare e tenere premuto un contatto per visualizzare il relativo menu di opzioni. Inoltre, è possibile premere il tasto **Menu** per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco di contatti.

Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Nuovo contatto** Aggiunta di un contatto al telefono.
- **Opzioni di visualizzazione** Scelta dei contatti da visualizzare, ad esempio solo i contatti del telefono, contatti di altre applicazioni se presenti.
- **Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Importa/esporta** Importazione o esportazione di contatti tra telefono, scheda SIM e MicroSD.
- **Altro\Sinc** Avvio della sincronizzazione con l'account impostato.
- **Altro\Elimina contatti** Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.
- **Contatti SIM** Gestione dei contatti memorizzati nella scheda SIM.

3.3.2 Aggiungere un contatto

Premere il tasto **Menu** dalla schermata dell'elenco dei contatti e toccare **Nuovo contatto**.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

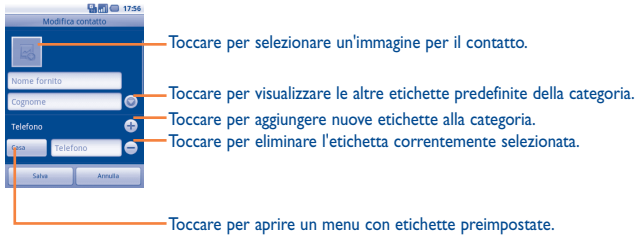

Al termine, toccare **Salva** per salvare.

Aggiungere/Rimuovere dai preferiti

Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccarlo e tenerlo premuto per visualizzare il menu delle opzioni, quindi toccare **Aggiungi a preferiti**. Oppure, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare per aggiungerlo ai preferiti (la stella diventa di colore giallo).

Per rimuovere un contatto dai preferiti, selezionare **Rimuovi dai preferiti** dal menu delle opzioni dei contatti o toccare la stella gialla nella schermata dei dettagli dei contatti.

3.3.3 Modificare i contatti

Per modificare i dettagli dei contatti, toccare e tenere premuto il contatto di cui modificare i dettagli, quindi toccare **Modifica contatto**. Al termine, toccare **Fine**.

Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo. Per modificare il numero telefonico predefinito, toccare e tenere premuto il numero da impostare come predefinito nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare **Rendi numero predefinito**. Il simbolo viene visualizzato dopo il numero.

Deviare una chiamata alla segreteria/Impostare una suoneria per un contatto

Nella schermata dei dettagli del contatto, premere il tasto **Menu** per visualizzare il menu delle opzioni disponibili, quindi toccare **Opzioni**, selezionare **Chiamate in arrivo** o **Suoneria**.

Quando per un contatto viene impostata la deviazione di chiamata alla segreteria, in caso di telefonata il telefono non suona e il chiamante viene inviato direttamente alla segreteria.

Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, premere il tasto **Menu** e toccare **Elimina contatto** dalla schermata dei dettagli del contatto oppure toccare un contatto e tenerlo premuto dalla schermata Contatti per visualizzare il menu delle opzioni disponibili da cui è possibile scegliere **Elimina contatto**. Toccare **OK** per confermare.

Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.

3.3.4 Comunicazione con i contatti

Dall'elenco dei contatti, è possibile chiamare un contatto oppure inviargli un messaggio.

Per chiamare un contatto, individuare il contatto o il numero da chiamare, quindi premere il tasto **Chiama** o toccare . È inoltre possibile toccare e tenere premuto il contatto o il numero, quindi toccare **Chiama contatto**.

Per inviare un messaggio a un contatto, toccare e tenere premuto il contatto o il numero desiderato, quindi toccare **Invia SMS a contatto**. È inoltre possibile toccare a destra del contatto dalla relativa schermata dei dettagli.

Uso di Contatto rapido per Android

Toccare l'immagine di un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi l'icona relativa al metodo con cui stabilire la comunicazione.

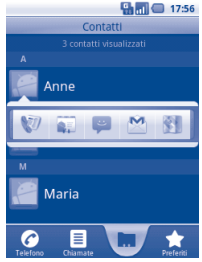

Le icone disponibili sulla barra di Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

3.3.5 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Il telefono consente di importare i contatti da una scheda SIM/MicroSD e di esportarli su una scheda MicroSD da impiegare come backup per le informazioni.

Nella schermata Contatti, premere il tasto **Menu** per aprire il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti, toccare **Importa/esporta**, quindi selezionare **Importa da scheda SIM**, **Importa da scheda SD, Esporta su scheda SD** o **Esporta su scheda SIM**.

Per importare/esportare un singolo contatto dalla/alla scheda SIM, toccare il contatto che si desidera importare/esportare, quindi premere il tasto **Menu** e toccare **OK** per confermare.

Per importare/esportare tutti i contatti dalla/alla scheda SIM, selezionare la casella **Seleziona tutti i contatti**, quindi premere il tasto **Menu** e toccare **OK** per confermare.

È possibile condividere un contatto con qualcuno inviandolo tramite email, MMS, Bluetooth e così via in formato vCard.

Toccare il contatto da condividere, premere il tasto **Menu**, quindi **Condividi** dalla schermata dei dettagli del contatto, infine selezionare l'applicazione desiderata per completare l'azione.

3.3.6 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare i gruppi di contatti da visualizzare nell'elenco dei Contatti. Per nascondere/visualizzare i contatti di cui non si ha il numero telefonico, premere il tasto **Menu** dalla schermata dell'elenco dei contatti, toccare **Opzioni di visualizzazione**, quindi toccare **Solo contatti con numeri di tel**. per attivare o meno la voce. Infine, toccare **Salva**.

3.3.7 Unione/Separazione di contatti

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione.

Toccare la voce di contatto a cui aggiungere informazioni, premere il tasto **Menu**, toccare **Modifica contatto** quindi premere nuovamente **Menu** e toccare **Unisci**.

Viene richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare le informazioni di un contatto, toccare la voce di contatto di cui separare le informazioni, premere il tasto **Menu** e toccare **Modifica contatto**, quindi premere nuovamente il tasto **Menu** e toccare **Separa**.

3.3.8 Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, premere il tasto **Menu** dall'elenco dei contatti, toccare **Account**, quindi la scheda **Aggiungi account**; oppure accedere dalla schermata Home premendo il tasto **Menu**,quindi toccando **Impostazioni**, **Account e sincronizzaz.** infine la scheda **Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account desiderato (Google, Facebook, e così via).

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account per eliminarlo dal telefono assieme alle informazioni ad esso associate.

Aprire la schermata **Impostazioni account e sincronizzazione**, toccare l'account da eliminare, quindi **Rimuovi account** e confermare.

Icone utili:

Indica che l'account è stato configurato per la sincronizzazione automatica con il telefono.

Indica che l'account non è stato configurato per la sincronizzazione automatica con il telefono.

Dati in background

Attivare o meno **Dati in background** per controllare la possibilità di trasmettere dati di servizio o applicativi durante l'esecuzione delle applicazioni in background. Se la funzione viene attivata, le applicazioni potranno inviare, ricevere e sincronizzare dati in qualunque momento.

Se la funzione viene disattivata, ad esempio, Gmail interrompe la ricezione di email fino a quando non viene toccato **Aggiorna** o non è spedita una nuova email.

Sincronizz. automatica

Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.

Sincronizzazione manuale

Per eseguire la sincronizzazione manuale, accedere alla schermata **Impostazioni account e sincronizzazione**, toccare un account nell'elenco in questa schermata, premere il tasto **Menu** e toccare **Sincronizza ora**.

4 Google Messaging, Gmail/ Email, Google Talk e Google Voice.....

4.1 Google Messaging.....

Con il cellulare è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Messaggi**.

Tutti i messaggi ricevuti o inviati possono essere salvati solo nella memoria del telefono. Per visualizzare i messaggi memorizzati nella scheda SIM, premere il tasto **Menu** nella schermata Messaggi, quindi toccare **Impostazioni\Gestisci messaggi della SIM**.

4.1.1 Scrivere un messaggio

Nella schermata dell'elenco dei messaggi, toccare **Nuovo messaggio** per scrivere messaggi SMS/MMS.

Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di cellulare del destinatario sulla barra **A** o toccare per aggiungere i destinatari, toccare la barra **Digita un testo qui** per inserire il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare **Invia** per inviare il messaggio SMS.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. Man mano che ci si avvicina al limite di 160 caratteri, un contatore visualizzato nell'angolo superiore destro della casella di testo indica quanti caratteri sono rimasti.

Alcune lettere specifiche (accentate) fanno aumentare le dimensioni dell'SMS, con conseguente possibile invio di più SMS al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, diapositive e così via) se si aggiungono un Oggetto o degli indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero di cellulare del destinatario sulla barra **A**, toccare la barra **Digita un testo qui** per inserire il testo del messaggio. Premere il tasto **Menu** per aprire il menu delle opzioni, toccare **Aggiungi oggetto** per inserire l'oggetto, **Allega** per allegare un'immagine, un video, un file audio o una diapositiva. Una volta completata l'operazione, toccare **Invia** per inviare il messaggio multimediale.

Opzioni di Allega:

- **Foto** — Accedere all'applicazione Galleria o File manager per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Scatta foto** — Accedere a Fotocamera per scattare una nuova foto da allegare.
- **Video** — Accedere all'applicazione Galleria o File manager per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Registra video** — Accedere a Videocamera per registrare un nuovo video da allegare.
- **Audio** — Accedere per selezionare il file audio da inviare in allegato.
- **Registra audio** — Avvedere al registratore vocale per registrare un messaggio vocale da allegare.
- **Contatti** — Accedere a Contatti per allegare il file vCard di un contatto.
- **Appuntamento** — Accedere a Calendario per allegare un appuntamento.
- **Presentazione** — Accedere alla schermata Modifica presentazione, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva, toccare la diapositiva esistente per modificarla (vedere l'immagine che segue). Premere il tasto **Menu** per altre opzioni, quali l'impostazione della durata della presentazione, l'aggiunta di musica e così via.

Toccare per passare alla diapositiva precedente/seguente.

Toccare per vedere un'anteprima della diapositiva corrente.

Toccare per modificare il titolo della diapositiva.

4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, in segno di notifica viene visualizzata l'icona sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro Notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare **Invia**.

Per tornare all'elenco dei messaggi da un thread di messaggio di testo, premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Altro\Tutti i thread**.

Toccare e tenere premuto il messaggio all'interno della schermata dei dettagli. Sono disponibili le opzioni che seguono:

Inoltra	Toccare per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
Blocco/Sblocco di messaggi	Toccare per bloccare/sbloccare il messaggio in modo da impedirne o meno l'eliminazione una volta raggiunto il limite di messaggi memorizzati.
Dettagli messaggio	Toccare per visualizzare i dettagli del messaggio.
Elimina messaggio	Eliminare il messaggio corrente.
Copia testo messaggio	Copiare il contenuto del messaggio corrente. È possibile incollarlo nella barra di immissione del nuovo messaggio in fase di composizione.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

È possibile regolare una serie di impostazioni del messaggio. Dalla schermata dell'applicazione Messaggi, premere **Menu** e toccare **Impostazioni**.

Impostazioni di archiviazione

- **Elimina vecchi messaggi** Selezionare per eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi.
- **Limite messaggio di testo** Toccare per impostare il numero di messaggi di testo da salvare.
- **Limite mess. multimediale** Toccare per impostare il numero di messaggi multimediali da salvare.
- **Centro servizi** Toccare per visualizzare il numero del centro servizi.

Impostazioni dei messaggi di testo (SMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Gestisci messaggi della SIM** Toccare per gestire i messaggi memorizzati sulla scheda SIM.
- **Periodo di validità** Toccare per impostare il periodo di validità del messaggio.

Impostazioni dei messaggi multimediali (MMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati.
- **Conferme di lettura** Selezionare per ricevere rapporti sull'avvenuta lettura dei messaggi multimediali inviati.
- **Recupero automatico** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione.
- **Recupero in roaming** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato) in roaming. Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione per evitare costi aggiuntivi.
- **Grandezza massima del messaggio** Toccare per impostare le dimensioni massime del messaggio.
- **Crea MMS** Toccare per impostare la modalità di creazione MMS quando si compone un messaggio.

Impostazioni delle notifiche

- **Notifiche** Selezionare per visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.
- **Seleziona suoneria** Toccare per selezionare la suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.
- **Vibrazione** Selezionare per fare in modo che il telefono vibri quando si riceve una notifica di nuovo messaggio.

4.2 Gmail/Email

Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.

4.2.1 Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. È possibile sincronizzare l'applicazione Gmail sul telefono con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette, ma non a cartelle.

Per accedere a Gmail

Dalla schermata Home, toccare la scheda Applicazione per accedere all'elenco degli applicativi, quindi **Gmail**.

Gmail mostra conversazioni e messaggi da un account Google per volta; se si dispone di più account, è possibile cambiare account premendo il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, toccare **Account**, quindi selezionare l'account desiderato.

Per creare e inviare messaggi

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare **Scrivi**.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, premere il tasto **Menu** seguito da **Aggiungi** Cc/**Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Premere il tasto **Menu**, toccare **Allega** per inviare un allegato al destinatario.
- Infine, toccare **Invia**.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare **Salva come bozza** per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, premere il tasto **Menu** e toccare **Visualizza etichette**, quindi selezionare **Bozze**.

Se non si desidera inviare né salvare il messaggio, toccare **Elimina**.

Per aggiungere una firma al messaggio, premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo e toccare **Impostazioni**, quindi **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da un suono o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il riquadro Notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

Per tornare all'etichetta Posta in arrivo durante la lettura del nuovo messaggio, premere il tasto **Indietro** o **Menu** e toccare **Torna a Posta**.

Lo stato online di Google Talk è visualizzato accanto al nome del mittente di ogni messaggio. Toccare l'indicatore per accedere a Contatto rapido.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, oggetto, etichetta e così via.

- dalla schermata Posta in arrivo, premere il tasto **Menu** quindi **Cerca**
- immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella quindi toccare l'icona di ricerca.

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

Quando un messaggio è visualizzato sono disponibili tre icone in fondo alla conversazione, ciascuna per un'opzione diversa.

- **Rispondi/ Rispondi a tutti** — Toccare per impostare la modalità di immissione di testo, selezionare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi **Invia** per inviare il messaggio a un unico destinatario o a tutte le persone cui è rivolto il messaggio.
- **Inoltra** — Toccare per inoltrare il messaggio a un'altra persona. Viene richiesto di immettere l'indirizzo email del nuovo destinatario, quindi di toccare **Invia**.

Gestione di Gmail attraverso le etichette

Per una pratica gestione di conversazioni e messaggi è possibile utilizzare le etichette.

Per assegnare un'etichetta a una conversazione durante la lettura dei messaggi di una conversazione, premere il tasto **Menu**, toccare **Cambia etichette** e selezionare l'etichetta da assegnare alla conversazione.

Per visualizzare le conversazioni in base alle etichette durante la consultazione della posta in arrivo o di un'altra conversazione, premere il tasto **Menu** e toccare **Visualizza etichette**. Toccare un'etichetta per visualizzare un elenco di conversazioni associate a tale etichetta.

Toccare e tenere premuto il messaggio per accedere alle opzioni che seguono:

- **Da leggere** — Per visualizzare il messaggio email.
- **Archivio** — Per archiviare i messaggi. Per visualizzare i messaggi archiviati, premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, quindi **Visualizza etichette**, infine **Tutta la posta**.
- **No audio** — Per disattivare l'audio dell'intera conversazione. I nuovi messaggi relativi alla conversazione non vengono visualizzati, ma archiviati in **Posta in arrivo**.
- **Segna come già letto/Segna come da leggere** — Per segnare un messaggio come già letto o da leggere.
- **Elimina** — Per eliminare il messaggio email.
- **Aggiungi a Speciali/ Rimuovi da Speciali** — Per assegnare o meno la conversazione a Speciali.
- **Segnala come spam** — Per segnalare un messaggio/una conversazione come spam.
- **Modifica etichette** — Per aggiungere o modificare l'etichetta del messaggio o della conversazione.

Impostazioni di Gmail

Per gestire le impostazioni di Gmail premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, quindi **Impostazioni**.

- **Firma** — Per aggiungere una firma al termine di ogni messaggio inviato.
- **Conferma eliminazione** — Selezionare per attivare una richiesta di conferma durante la cancellazione di un messaggio o di una conversazione.
- **Operazioni di gruppo** — Selezionare per aggiungere una conversazione a un'operazione di gruppo (archiviazione, eliminazione, modifica di etichetta e così via).
- **Cancella cronologia ricerche** — Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati di ricerca.
- **Etichette** — Toccare per aprire la schermata Etichetta, in cui gestire la sincronizzazione delle conversazioni.
- **Notifiche email** — Selezionare per attivare la notifica all'arrivo di ogni nuova email.
- **Seleziona suoneria** — Toccare per selezionare la suoneria di notifica all'arrivo di ogni nuova email.
- **Vibrazione** — Selezionare per attivare la vibrazione di notifica all'arrivo di ogni nuova email.

4.2.2 E-mail

Oltre all'account Gmail, è possibile impostare nel telefono account email POP3 o IMAP esterni.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Email**.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.
- Toccare **Avanti**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. È anche possibile toccare **Configurazione manuale** per indicare le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.
- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
- Toccare **Fine**.
- Per aggiungere un altro account email, premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi account**.

Per creare e inviare messaggi

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare **Scrivi**.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, premere il tasto **Menu** seguito da **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Premere il tasto **Menu**, toccare **Aggiungi allegato** per inviare un allegato al destinatario.
- Infine, toccare **Invia**.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare **Salva come bozza** o **Indietro** per salvare una copia.

4.3 Google Talk

Il servizio di messaggistica immediata di Google, Google Talk, consente di comunicare in tempo reale con altri utenti che a loro volta connessi.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Talk**. Tutti gli amici aggiunti tramite Google Talk dalla rete o dal telefono vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

Toccare per impostare lo stato online.

Disponibile

Occupato

Assente

Disconnesso

Invisibile

Toccare la casella di testo a sinistra dell'icona di stato e immettere il messaggio di stato personale.

Per disconnettersi, premere il tasto **Menu** dall'elenco degli amici per visualizzare le opzioni, toccare **Altro**, quindi selezionare **Esci**.

4.3.1 Chat con gli amici

Per avviare una chat, toccare il nome di un amico nell'elenco di amici, inserire il messaggio e toccare **Invia**.

È possibile invitare altri amici a partecipare a una chat di gruppo premendo il tasto **Menu**, toccando **Aggiungi alla chat** e selezionando l'amico desiderato.

Se si sta chattando con più amici, è possibile passare da una schermata all'altra premendo il tasto **Menu**, quindi **Cambia chat**.

Per tornare all'elenco di amici, premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Elenco amici**.

4.3.2 Per aggiungere un amico

Dall'elenco degli amici, premere il tasto **Menu** per aprire l'elenco di opzioni e selezionare **Aggiungi amico** per aggiungere un amico. Immettere l'indirizzo Gmail o l'ID Google Talk ID dell'amico da aggiungere, quindi toccare **Invia invito**.

L'amico riceverà l'invito e una notifica. Una volta selezionato l'invito potrà decidere di selezionare **Accetta** o **Annulla**.

È inoltre possibile verificare gli inviti inviati o ricevuti premendo il tasto **Menu** nell'elenco degli amici, quindi **Inviti**.

4.3.3 Per terminare una chat

Per chiudere una chat sono disponibili due modi:

- Dall'elenco degli amici, toccare e tenere premuto l'amico con cui si desidera smettere di chattare per aprire il menu delle opzioni, quindi toccare **Termina chat**.
- Premere il tasto **Menu** direttamente dalla schermata della chat, quindi toccare **Termina chat**.

4.3.4 Per gestire gli amici

Oltre all'aggiunta di nuovi amici all'elenco, sono disponibili una serie di altre opzioni:

- **Per visualizzare tutti gli amici/gli amici più contattati**: Per impostazione predefinita, nell'elenco sono visualizzati solo gli amici con cui si comunica di frequente. Per visualizzare tutti gli amici, premere il tasto **Menu**, quindi **Tutti gli amici**. Per tornare a visualizzare la schermata degli amici con cui si chatta più spesso, premere di nuovo il tasto **Menu**, quindi **Più contattati**.
- **Per aggiungere un amico ai più contattati**: Per impostare un amico in modo che venga sempre visualizzato nell'elenco degli amici più contattati, toccare e tenere premuto il nome dell'amico fino alla comparsa del menu, quindi toccare **Mostra sempre amico**. Per rimuovere un amico dallo stesso elenco, toccare e tenere premuto il suo nome, quindi toccare **Visualizzazione automatica amico**.
- **Per bloccare un amico**: Per bloccare un amico in modo da non ricevere i suoi messaggi e rimuoverlo dall'elenco degli amici, toccare e tenere premuto il suo nome, quindi selezionare **Blocca amico**. Tutti gli amici bloccati possono essere visualizzati premendo il tasto **Menu**, quindi **Bloccati**. Per sbloccare un amico, toccare il suo nome nell'elenco e quindi toccare **OK** quando richiesto.

4.3.5 Impostazioni

Premendo il tasto **Menu** dall'elenco degli amici, è possibile accedere a una serie di impostazioni toccando **Altro** quindi **Impostazioni**.

- **Notifiche IM** Selezionare per attivare la funzione di notifica nella barra di stato all'arrivo di un nuovo messaggio. È possibile impostare per la notifica una suoneria toccando **Seleziona suoneria** oppure un segnale di vibrazione selezionando **Vibrazione**.
- **Indicatore client mobile** Selezionare per visualizzare l'icona dell'indicatore assieme al nome nell'elenco degli amici degli altri.
- **Accesso automatico** Selezionare per accedere all'account Google Talk automaticamente all'accensione del telefono.
- **Stato assente automatico** Selezionare per impostare automaticamente lo stato Assente quando la schermata è disattivata.
- **Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati delle chat visualizzati nella casella di ricerca.

5 Google Calendar & Sveglia & Calcolatrice .....

5.1 Google Calendar.....

Utilizzare Google Calendar per la gestione di incontri importanti, appuntamenti e così via.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Calendario**.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

È possibile visualizzare il calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o agenda.

Per cambiare visualizzazione, premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Giorno**, **Settimana**, **Mese** o **Agenda**.

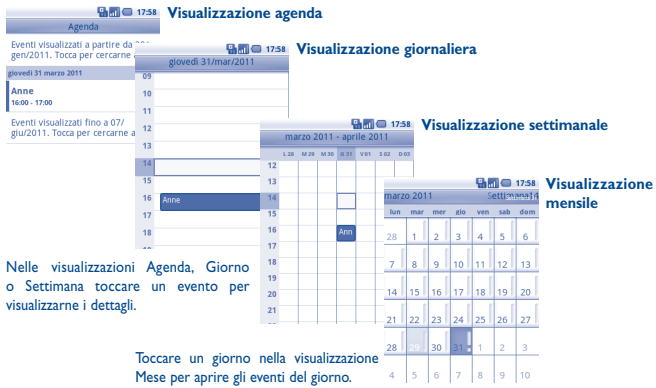
Visualizzazione agenda
Agenda
Visualizzazione giornaliera
giovedì 31/mar/2011
Visualizzazione settimanale
marzo 2011 - aprile 2011
Visualizzazione mensile
marzo 2011
Nelle visualizzazioni Agenda, Giorno o Settimana toccare un evento per visualizzarne i dettagli.
Toccare un giorno nella visualizzazione Mese per aprire gli eventi del giorno.

5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Calendario, quindi toccare **Nuovo evento** per accedere alla schermata di modifica del nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare separati da virgole. Se gli ospiti utilizzano Google Calendar, riceveranno l'invito tramite il calendario e per email.
- Al termine, toccare **Chiudi** dalla base della schermata.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Giorno, Settimana o Mese, toccare e tenere premuto un punto vuoto o un evento per aprire il menu Opzioni, quindi toccare **Nuovo evento** per accedere alla schermata dei dettagli corrispondente all'ora selezionata in precedenza.

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per accedere alla schermata dei dettagli, premere il tasto **Menu**, toccare **Modifica evento** o **Elimina evento**.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare **Posponi tutto** per disattivare tutti i promemoria degli eventi per 5 minuti.

Toccare **Ignora tutto** per eliminare tutti i promemoria nell'elenco.

Premere **Indietro** per mantenere i promemoria in sospeso nella barra di stato e nel riquadro Notifiche.

Opzioni importanti visualizzate premendo il tasto **Menu** nella schermata principale Calendario:

Altro	**I miei calendari**	Per mostrare, nascondere, rimuovere o aggiungere un calendario
	Impostazioni	Per definire una serie di impostazioni per il Calendario

5.2 Sveglia

Il cellulare include una sveglia integrata.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Sveglia**.

La schermata principale dell'applicazione mostra un orologio per impostazione predefinita; per selezionarlo e nasconderlo, premere il tasto **Menu** e toccare **Nascondi orologio**.

5.2.1 Per impostare un allarme

Dalla schermata Sveglia, toccare un allarme esistente o premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi allarme** per accedere alla schermata di modifica dell'allarme.

- **Ora** Toccare per impostare l'ora
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia
- **Vibrazione** Selezionare per attivare la vibrazione
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare l'allarme
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome all'allarme

Al termine, toccare **Fine** per confermare.

5.2.2 Per regolare le impostazioni dell'allarme

Premere il tasto **Menu** dalla schermata principale, quindi toccare **Impostazioni**. È possibile regolare le opzioni che seguono:

- **Allarme in mod. silenz.** Selezionare questa opzione per riprodurre gli allarmi con suoneria o vibrazione anche quando il telefono è in modalità silenziosa
- **Volume allarme** Toccare per impostare il volume degli allarmi
- **Durata sospensione** Toccare per impostare il tempo di disattivazione temporaneo di un allarme
- **Comp. pulsante laterale** Toccare per impostare il comportamento del tasto **di aumento/riduzione del volume** durante la riproduzione di un allarme: **Nessuno**, **Sospendi** o **Elimina**

5.3 Calcolatrice

Con l'applicazione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Calcolatrice**.

Sono disponibili due riquadri: Pannello base e Pannello avanzato.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Trascinare la schermata di base verso sinistra per aprire quella avanzata.
- Oppure premere il tasto **Menu** dal riquadro di base per aprire il menu di opzioni e toccare **Pannello avanzato**.

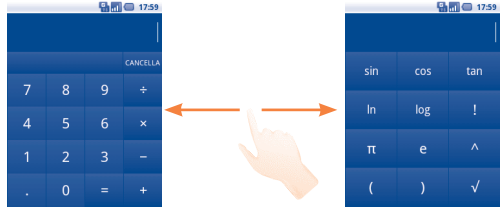

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato. Toccare **Cancella** per eliminare le cifre una per uno, tenere premuto **Cancella** per eliminarle con un'unica operazione. Per cancellare la cronologia della calcolatrice premere il tasto **Menu** e toccare **Cancella cronologia**.

Una volta immessi i numeri o le operazioni, toccare e tenere premuta la barra di immissione per aprire un menu con le seguenti opzioni:

- **Seleziona tutto** Per selezionare il testo immesso
- **Seleziona testo** Per selezionare quanto desiderato dal testo immesso
- **Taglia tutto** Per eliminare tutto il testo immesso
- **Copia tutto** Per copiare tutto il testo immesso
- **Metodo inserimento** Per selezionare il metodo di inserimento preferito
- **Incolla** [1] Per incollare quanto precedentemente copiato nella barra di immissione

[1] L'opzione non viene visualizzata a meno che non si eseguano operazioni di tipo Copia o Taglia.

6 Connessione .....

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete GPRS o EDGE.

Per verificare il tipo di connessione di rete utilizzata, premere il tasto **Menu** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Reti mobili\ Operatori di rete** o **Nomi punti di accesso**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE:

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Reti mobili\Nomi punti di accesso**.
- Quindi premere nuovamente il tasto **Menu** e toccare **Nuovo APN**.
- Immettere le informazioni APN richieste.
- Al termine, premere il tasto **Menu** e toccare **Salva**.

Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Reti mobili\Roaming dati**.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare il roaming dati.
- Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento alla sezione 6.1.2 Wi-Fi).

6.1.2 Wi-Fi

L'uso di Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita la scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Wi-Fi**.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare il Wi-Fi.
- Toccare **Impostazioni Wi-Fi**. Le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi sono visualizzate nelle relative sezioni.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio amministratore di rete). Al termine, toccare **Connetti**.

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando Wi-Fi e la notifica di rete sono attivate, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. La procedura che segue consente di attivare la funzione di notifica:

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni Wi-Fi\Notifica rete**.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare la funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni Wi-Fi\Aggiungi rete Wi-Fi**.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **Salva**.

Una volta stabilita la connessione, il telefono viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, toccare e tenere premuto il nome della rete.
- Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo visualizzata.

6.2 Browser

La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Browser**.

Per visitare una pagina Web

Toccare la casella dell'URL nella parte superiore della schermata dell'applicazione Browser, inserire l'indirizzo della pagina Web, infine toccare **Vai**.

Per impostare la home page

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Browser per visualizzare le opzioni, toccare **Altro\Impostazioni\ Imposta home page**.
- Inserire l'indirizzo URL della pagina desiderata.
- Toccare **OK** per confermare.

6.2.1 Visualizzazione di pagine Web

È possibile navigare le pagine di un sito Web facendo scorrere le dita sullo schermo in qualunque direzione per individuare le informazioni desiderate.

Per aumentare o ridurre lo zoom in una pagina Web

Lo Zoom viene attivato facendo scorrere il dito sullo schermo. Toccare il più o il meno del comando Zoom per aumentare o ridurre lo zoom.

Per eseguire rapidamente lo zoom nella sezione di una pagina Web, toccare due volte la sezione desiderata. Per tornare al livello di zoom predefinito, toccare di nuovo due volte la sezione.

Per trovare del testo in una pagina Web

- Premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi **Altro\Trova nella pagina**.
- Inserire il testo o la frase da cercare.
- La prima parola con i caratteri corrispondenti viene evidenziata sullo schermo, mentre le corrispondenze successive vengono incorniciate.
- Toccare la freccia sinistra o destra per scorrere verso la parola corrispondente precedente o successiva.
- Al termine, toccare per chiudere la barra di ricerca.

Per copiare il testo di una pagina Web

È possibile copiare il testo di una pagina Web e incollarlo nelle email o nei messaggi SMS/MMS.

- Premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi **Altro\Seleziona testo**.
- Posizionare il dito all'inizio del testo da copiare e trascinarlo fino alla fine.
- Il testo selezionato viene copiato ed evidenziato.
- Togliere il dito.

Per incollare il testo in un'email o messaggio SMS/MMS, toccare e tenere premuta la casella di immissione, quindi selezionare **Incolla** tra le opzioni del menu.

Per aprire/visualizzare più finestre

È possibile aprire più finestre contemporaneamente.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata della pagina Web e toccare **Nuova finestra**.
- Per visualizzare tutte le finestre aperte, premere il tasto **Menu**, quindi **Finestre**.
- Toccare una finestra per aprirla.

Per chiudere una finestra, toccare nella finestra da chiudere.

Altre opzioni:

- **Aggiorna** Per aggiornare la pagina corrente (premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi **Aggiorna**).
- **Esci** Per chiudere tutte le schede (premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi toccare **Esci**).
- **Info pagina** Per visualizzare altre informazioni sulla pagina corrente (premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi toccare **Altro\Info pagina**).
- **Inoltra** Per inoltrare le pagine aperte (premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi toccare **Altro\Inoltra**).
- **Condividi pagina** Per condividere la pagina corrente con gli amici tramite svariati metodi quali Messaggi, Email, Bluetooth, ecc. (premere il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi toccare **Altro\Condividi pagina**).

6.2.2 Gestire link, cronologia, download

Per gestire un link, un numero telefonico o un indirizzo visualizzati in una pagina Web

- **Link** — Toccare il link per aprire la pagina Web.
  Toccare e tenere premuto il link per aprire un menu di opzioni che consentono di aprire il link in una nuova finestra, salvarlo, condividerlo, copiarlo e così via.
- **Numero di telefono** — Toccare per chiamare il numero.
- **Indirizzo** — Toccare per aprire Google Maps e individuare l'indirizzo

Per visualizzare la cronologia del browser

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Browser
- Toccare **Segnalibri**
- Toccare la scheda **Cronologia** per visualizzare la cronologia del browser.

Per visualizzare le pagine visitate più spesso

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Browser
- Toccare **Segnalibri**
- Toccare la scheda **I più visitati** per visualizzare le pagine visitate più spesso.

Per scaricare un'applicazione Web/visualizzare i download

Prima di scaricare un'applicazione, è necessario abilitare il telefono al download di applicativi Web (premere il tasto **Menu** dalla schermata Home, toccare **Impostazioni\Applicazioni**, selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**, infine toccare **OK** per confermare).

Per scaricare un file, toccare l'elemento desiderato, quindi **Salva** nel menu visualizzato.

Per annullare il download, premere il tasto **Menu** e toccare **Altro\Download**, quindi nuovamente il tasto **Menu** e infine **Annulla tutti i download**.

Per visualizzare gli elementi scaricati, premere il tasto **Menu** e toccare **Altro\Download**. Per cancellare l'elenco degli elementi scaricati, premere il tasto **Menu** e toccare **Cancella elenco**.

6.2.3 Gestire i segnalibri

Per aggiungere un segnalibro alla pagina Web

- Aprire la pagina Web da aggiungere ai segnalibri.
- Toccare l'icona dei segnalibri nella parte superiore della schermata, o premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Segnalibri**.
- Toccare **Aggiungi segnalibro**
- Immettere il nome e l'indirizzo, se necessario, e toccare **OK** per confermare.

Per aprire un segnalibro

- Toccare l'icona dei segnalibri nella parte superiore della schermata, o premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Segnalibri**.
- Nella scheda **Segnalibri**, toccare il segnalibro da aprire.
- È inoltre possibile toccare e tenere premuto per visualizzare la schermata di opzioni, quindi toccare **Apri** o **Apri in nuova finestra**.

Per modificare un segnalibro

- Toccare l'icona dei segnalibri nella parte superiore della schermata, o premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Segnalibri**.
- Nella scheda **Segnalibri**, toccare e tenere premuto il segnalibro da modificare.
- Toccare **Modifica segnalibro**.
- Apportare le modifiche.
- Al termine, toccare **Ok** per confermare.

Toccare e tenere premuto un segnalibro nel relativo elenco per visualizzare le opzioni che seguono:

- **Condividi link** Per condividere il segnalibro.
- **Copia URL link** Per copiare il link del segnalibro.
- **Aggiungi scorciatoia Home** Per aggiungere alla schermata Home un collegamento al segnalibro.
- **Elimina segnalibro** Per eliminare un segnalibro.

6.2.4 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni di regolazione. Per accedere alle impostazioni del browser, premere il tasto **Menu** nella schermata Browser, quindi toccare **Altro\ Impostazioni**.

Impostazioni relative al contenuto della pagina

- **Dimensioni testo** Toccare per selezionare le dimensioni del testo visualizzato: Molto piccolo, Piccolo, Normale, Grande o Molto grande.
- **Zoom predefinito** Toccare per selezionare il livello di ingrandimento predefinito.
- **Apri pag. in panoramica** Selezionare per aprire le pagine Web ingrandite, sotto forma di panoramica.
- **Codifica testo** Toccare per selezionare lo standard di codifica dei caratteri.
- **Blocca finestre pop-up** Selezionare per impedire l'apertura di finestre pop-up.
- **Carica immagini** Selezionare per visualizzare le immagini delle pagine Web.
- **Adatta autom. pagine** Selezionare per adattare le pagine Web alla schermata.
- **Visual. solo orizzontale** Selezionare per visualizzare le pagine solo con orientamento orizzontale.
- **Attiva JavaScript** Selezionare per abilitare JavaScript.
- **Attiva plug-in** Selezionare per abilitare i plug-in.
- **Apri in secondo piano** Selezionare per aprire nuove finestre dietro quella corrente.
- **Imposta home page** Toccare per impostare la home page.

Impostazioni relative alla privacy

- **Cancella cache** Toccare per eliminare contenuto e database dalla memoria cache.
- **Cancella cronologia** Toccare per cancellare la cronologia del browser.
- **Accetta cookie** Selezionare per consentire ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.
- **Canc. tutti i dati dei cookie** Toccare per cancellare tutti i cookie dal browser.
- **Memorizza dati moduli** Selezionare per ricordare i dati dei moduli per l'uso successivo.
- **Cancella dati moduli** Toccare per eliminare tutte le informazioni dei moduli salvate.
- **Attiva posizione** Selezionare per consentire ai siti Web di richiedere accesso alla posizione.
- **Cancella accesso a posiz.** Toccare per impedire l'accesso alla posizione a tutti i siti Web.

Impostazioni relative alla protezione

- **Memorizza le password** Selezionare per ricordare nome utente e password per i siti Web.
- **Cancella password** Toccare per cancellare tutte le password salvate.
- **Mostra avvisi protezione** Selezionare per mostrare un avviso in caso di problemi di sicurezza di un sito.

Impostazioni avanzate

- **Impostazioni siti Web** Toccare per visualizzare le impostazioni avanzate di diversi siti Web.
- **Ripristina valori predef.** Toccare per cancellare tutti i dati del browser e reimpostare le impostazioni predefinite.

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth [1]

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere alla funzione, premere il tasto **Menu** dalla schermata Home, toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Bluetooth** o **Impostazioni Bluetooth**.

Per attivare Bluetooth

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home,
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Bluetooth** o **Impostazioni Bluetooth**.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare la funzione.

Per modificare il nome del dispositivo

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home,
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni Bluetooth\Nome dispositivo**.
- Immettere un nome e toccare **OK**.

Per rendere visibile un dispositivo

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home,
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni Bluetooth\Rilevabile**.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare la funzione.

[1] Si consiglia di utilizzare auricolari Bluetooth Alcatel che sono stati testati e confermati compatibili con il telefono. Per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth Alcatel, visitare il sito Web: www.alcatelonetouch.com.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home,
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni Bluetooth**
- Toccare **Cerca dispositivi**
- Selezionare dall'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Immettere un passcode (0000 o 1234)
- Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

Per annullare la connessione/l'associazione a un dispositivo Bluetooth

- Toccare e tenere premuto il dispositivo nella schermata delle impostazioni Bluetooth.
- Toccare **Disaccoppia** o **Disconnetti e disaccoppia** nel menu visualizzato.

6.4 Collegamento USB a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la scheda MicroSD del telefono e il computer.

Per collegare/scollegare il telefono a un computer

Per collegare il telefono a un computer:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Aprire il riquadro Notifiche e toccare **USB collegata**.
- Toccare **Collega** nella finestra di dialogo che si apre per confermare che il trasferimento di file.

Per disconnettersi:

- Smontare la scheda MicroSD sul computer.
- Aprire il riquadro Notifiche e toccare **Disattiva archivio USB**.
- Toccare **Disattiva** nella finestra di dialogo visualizzata.

Per rimuovere in modo sicuro la scheda MicroSD dal telefono

È possibile rimuovere la scheda MicroSD dal telefono ogni volta che il telefono è spento. Prima di rimuovere la scheda MicroSD mentre il telefono è acceso, estrarre la scheda di memoria dal telefono, onde evitare di alterarla o danneggiarla.

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home,
- Toccare **Impostazioni\Scheda SD e memoria**.
- Toccare **Smonta scheda SD.**

Ora è possibile rimuovere la scheda MicroSD dal telefono in modo sicuro.

Per formattare una scheda MicroSD

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home,
- Toccare **Impostazioni\Scheda SD e memoria**.
- Toccare **Smonta scheda SD**. È possibile formattare una scheda MicroSD solo quando non è montata.
- Toccare **Formatta scheda SD**. Nella schermata che avvisa che la formattazione della scheda MicroSD cancellerà i suoi contenuti, toccare

.

6.5 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono nel campus o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home,
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni VPN\Aggiungi VPN**.
- Toccare il tipo di VPN da aggiungere.
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Premere il tasto **Menu** e toccare **Salva**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home,
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi:

- Aprire il riquadro Notifiche e toccare la notifica relativa alla connessione VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home,
- Toccare **Impostazioni\Wireless e reti\Impostazioni VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare e tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica rete**.
- Al termine, premere il tasto **Menu** e toccare **Salva**.

Per eliminare:

- Toccare e tenere premuta la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina rete**.
- Toccare **OK** per confermare.

7 Android Market [1]

Android Market è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente telefono, compatibile con Android Market.

Per aprire Android Market:

- Nella schermata Home toccare la scheda Applicazione, quindi selezionare **Market.**
- Al primo accesso ad Android Market, viene visualizzata una schermata con i termini del servizio; toccare **Accetto** per continuare.

Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Guida** per accedere alle pagine della guida di Android Market e ottenere maggiori informazioni sulla funzione.

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

La home page di Android Market offre diverse modalità per trovare le applicazioni. Le applicazioni e i giochi sono suddivisi in categorie e dotati di un link diretto ai download.

[1] A seconda del paese e dell'operatore.

Toccare **Apps** o **Giochi** nella schermata Android Market per sfogliare i contenuti, quindi selezionare la categoria secondaria. In ogni categoria secondaria, è possibile impostare la visualizzazione delle applicazioni **A pagam.**, **Gratuite**, o **New entry**.

Toccare per eseguire la ricerca in Android Market.

Per tornare alla schermata Android Market, scegliere una delle seguenti modalità:

- Toccare l'icona Market in alto a sinistra della schermata.
- Premere il tasto **Menu** per visualizzare un elenco di opzioni, quindi toccare **Home**.

7.2 Download e installazione

Per eseguire il download e installare:

- Trovare l'applicazione desiderata e aprire la schermata dei dettagli per leggere la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore e così via.
- Premere il tasto **Menu** e toccare **Protezione** per visualizzare in anteprima le funzioni e i dati a cui l'applicazione potrà accedere sul telefono se viene installata.
- Toccare **Installa**.

Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di dati. Una volta toccato **OK** per continuare, la responsabilità dell'uso dell'elemento con il telefono è a totale carico dell'utente.

- Per verificare il progresso del download, aprire il riquadro Notifiche. Per interrompere il download, toccare la barra di avanzamento e **Cancella download** nella schermata visualizzata.
- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica sulla barra di stato.

Per aprire l'applicazione scaricata:

- Nella schermata Android Market, toccare **Download**.
- Toccare nell'elenco delle applicazioni quella installata, quindi **Apri**.

Per acquistare un'applicazione

Alcune applicazioni di Android Market sono contrassegnate come gratuite, altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.

- Toccare l'applicazione da acquistare.
- Toccare **Acquista** in fondo alla schermata.
- Al primo acquisto, viene richiesto di accedere al servizio di fatturazione e pagamento Google Checkout.
- Se l'account Google Checkout in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine, premere il tasto **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare Acquista in fondo alla schermata.

Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

Per richiedere un rimborso

Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro 24 ore dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Toccare **I miei download** nella schermata iniziale di Android Market.
- Toccare l'applicazione da disinstallare.
- Toccare **OK** nella casella di dialogo **Disinstalla e rimborsa**. Se la casella di dialogo non si apre significa che il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo dell'indagine selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.

7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.

Visualizzazione

Nella schermata Android Market, premere il tasto **Menu** e toccare **Download**.

Disinstallazione

Nella schermata Android Market, premere il tasto **Menu** e toccare **Download**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **Disinstalla.**, infine **OK** per confermare.

Rimborso

Nella schermata Android Market, premere il tasto **Menu** e toccare **Download**. Toccare l'applicazione da disinstallare per cui si chiede il rimborso, quindi **Disinstalla e rimborsa** e infine **OK** per confermare.

Notifica aggiornamenti

Nella schermata Android Market, premere il tasto **Menu** e toccare **Download**. Premere il tasto **Menu** e toccare **Notifiche**, impostare l'invio di notifiche sugli aggiornamenti, infine toccare **OK** per confermare.

Valutazione

Aprire la schermata dei dettagli di un'applicazione, toccare le stelle sotto a **La mia recensione**, quindi il numero di stelle da assegnare e confermare toccando **OK**.

Segnalazione

È possibile segnalare ad Android Market un'applicazione dal contenuto inappropriato. Aprire la schermata dei dettagli di un'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, immettere il motivo quindi toccare **Invia**.

8 Applicazioni multimediali

8.1 Fotocamera/Videocamera.....

Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

Prima di utilizzare la fotocamera o la videocamera, accertarsi di installare correttamente una scheda MicroSD per la memorizzazione di foto e video. Accertarsi inoltre di aprire il copriobiettivo di protezione per evitare di influenzare la qualità dell'immagine.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Fotocamera** o **Videocamera**.

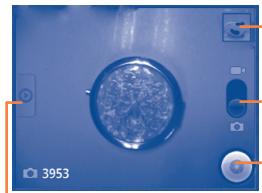

Toccare per visualizzare le foto/i video effettuati.

Trascinare verso il basso/l'alto per passare dalla modalità Fotocamera a quella Video.

Toccare per scattare una foto/registrare un video.

Toccare per regolare il numero di impostazioni.

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, quindi toccare l'icona per scattare la foto che sarà salvata automaticamente.

Zoom avanti/indietro

Toccare un punto qualsiasi nella schermata per accedere allo Zoom, quindi toccare le icone più o meno per ingrandire o ridurre gradualmente. Toccare due volte la schermata per eseguire al massimo lo zoom in avanti o all'indietro.

Per filmare un video

Passare dalla modalità Fotocamera alla Video o accedere alla Videocamera direttamente dall'elenco delle applicazioni. Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona per avviare la registrazione. Toccare l'icona per interrompere la ripresa. Il video viene salvato automaticamente.

Durante la visualizzazione delle foto o del video realizzati sono disponibili ulteriori azioni:

Toccare per eliminare la foto o il video appena realizzati.

Toccare per condividere la foto o il video appena realizzati tramite MMS, Email, e così via.

Toccare per impostare la foto come ID contatto, sfondo e così via.

Toccare per tornare alla modalità Inquadratura dopo avere scattato una foto o ripreso un video.

Toccare per riprodurre il video appena ripreso.

8.1.1 Impostazioni nella modalità Inquadratura

Prima di realizzare una foto/un video, è possibile regolare una serie di impostazioni premendo il tasto **Menu** nella modalità Inquadratura e toccando **Impostazioni**.

Impostazioni della fotocamera:

- **Valore espos. (EV)** Toccare per regolare il valore di esposizione.
- **Modalità scena** Toccare per selezionare una modalità scena: **Auto, Movim**.
- **Effetto colore** Toccare per selezionare un effetto speciale: Mono, Seppia, Negativo, e così via.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Luce incandescenza, Luce, Luce neon, Nuvoloso o Luce al tungsteno.
- **Timer** Toccare per impostare il timer per scattare le foto.
- **Rilevamento visi** Toccare per attivare/disattivare la funzione di rilevamento visi che rileva i visi e regola automaticamente la messa a fuoco.

Impostazioni videocamera:

- **Qualità video** Toccare per impostare la qualità video.
- **Durata video** Toccare per impostare la durata dei video.
- **Valore espos. (EV)** Toccare per regolare il valore di esposizione.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Luce incandescenza, Luce, Luce neon, Nuvoloso o Luce al tungsteno.
- **Effetto colore** Toccare per selezionare un effetto speciale: Mono, Seppia, Negativo, e così via.

Impostazioni avanzate:

- **Anti-banding** Toccare per impostare il valore di banding.
- **Dimensioni foto (solo fotocamera)** Toccare per impostare le dimensioni della foto.
- **Qualità immagine (solo fotocamera)** Toccare per impostare la qualità della foto.
- **Registra località (solo fotocamera)** Toccare per attivare/disattivare la registrazioni dei dati della località di ciascuna foto utilizzando il GPS del telefono.
- **Microfono (solo videocamera)** Toccare per attivare/disattivare il microfono quando si riprende un video.

8.2 Galleria

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video. Inoltre, consente di eseguire una serie di operazioni alle immagini e ai video (fare riferimento a pagina 87).

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Galleria** .In alternativa, è possibile accedere alla modalità Inquadratura della fotocamera/videocamera premendo il tasto **Menu** e toccando **Galleria**.

Da questo menu, è possibile accedere a Videocamera o Fotocamera per scattare una foto o riprendere un video.

Toccare per accedere alla modalità di inquadratura Videocamera.

Toccare per accedere alla modalità di inquadratura Fotocamera.

Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono divisi per album all'interno di **Galleria**.

- Toccare un album, quindi scorrere verso l'alto o il basso per individuare la foto/il video da visualizzare o riprodurre.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Toccare la schermata per visualizzare l'icona e le immagini/i video precedenti o successivi.

Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come ID contatto o sfondo e così via.

Individuare la foto desiderata, premere il tasto **Menu** nella visualizzazione a schermo completo.

Toccare per condividere la foto per MMS, Email e così via.
Toccare per ruotare la foto.
Toccare per eliminare la foto.
Toccare per visualizzare altre opzioni.
Toccare per impostare la foto come ID contatto o sfondo.
Toccare per ritagliare la foto. Trascinare come desiderato i quattro lati del rettangolo visualizzato per impostare le dimensioni del ritaglio, quindi toccare **Salva** per salvare la nuova immagine.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Premere il tasto **Menu** dalla schermata Galleria, quindi toccare **Multiselezione**, selezionare la casella di controllo accanto al file desiderato, quindi eseguire l'azione in questione (eliminare, condividere e così via).

8.3 YouTube

YouTube è un servizio online di condivisione video per visualizzare, scaricare e condividere video. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **YouTube**.

Dato che il servizio video è online, per accedere a YouTube il telefono deve disporre di una connessione alla rete.

I video di YouTube sono suddivisi per categorie: I più popolari, I più visti, I più votati e così via.

Toccare per cercare un video.
Toccare per riprendere un video.
Toccare per visualizzare informazioni sul video.

Premendo il tasto **Menu** nella schermata YouTube, è possibile valutare, condividere, indicare come preferito un video e così via. Per informazioni su queste funzionalità, visitare il sito Web YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Visione di video

Toccare un video per riprodurlo.

Toccare la schermata di riproduzione del video per visualizzare i comandi di riproduzione, pausa, riproduzione in avanti o all'indietro o per trascinare il dispositivo di scorrimento fino al punto del video che si desidera vedere.

Per interrompere la riproduzione e tornare all'elenco di video, premere il tasto **Indietro**.

8.4 Musica

Questo menu permette di ascoltare i file audio trasferiti sulla scheda MicroSD del telefono. È possibile scaricare i file musicali della scheda MicroSD nel computer tramite un cavo USB.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Musica**.

Tutti i brani sono classificati in quattro librerie: **Artisti**, **Album**, **Brani**, e **Playlist**. Toccare una categoria e visualizzare l'elenco.

Il tasto **Cerca** agevola la ricerca dei brani nelle librerie.

Per eliminare un brano, premere il tasto **Menu** dalla schermata di riproduzione, quindi toccare **Elimina** per rimuoverlo dalla scheda MicroSD.

Inoltre, è possibile impostare un brano come suoneria, premendo il tasto **Menu** dalla schermata di riproduzione per visualizzare le opzioni, quindi toccando **Usa come suoneria**.

8.4.1 Riproduzione di musica

Dalla schermata di una delle quattro librerie, toccare un brano per ascoltarlo.

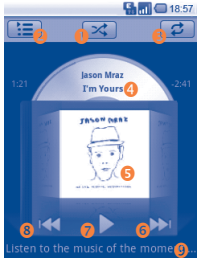

1. Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
2. Toccare per aprire la playlist corrente.
3. Toccare per impostare la modalità di ripetizione: nessuna ripetizione, ripetizione della playlist, ripetizione del brano corrente.
4. Toccare e tenere premuto per cercare più informazioni.
5. Scorrere verso destra o sinistra per visualizzare l'elenco di album.
6. Toccare per passare al brano successivo di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
7. Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
8. Toccare per passare al brano precedente di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
9. Visualizzare il testo dei brani

Regolazione del volume

Per regolare il volume, premere il tasto di **aumento** e **riduzione** del volume.

8.4.2 Uso di Party shuffle

Le canzoni vengono visualizzate in ordine predefinito. Quando la funzione Party shuffle è attivata, alcuni brani sono selezionati e riprodotti in ordine casuale. Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Party shuffle** per attivare la funzione. Per disattivarla, premere il tasto **Menu** nuovamente, quindi toccare **Party shuffle non attiva**.

8.4.3 Utilizzo delle playlist

È possibile creare playlist per organizzare i brani memorizzati nella scheda.

Inoltre, è possibile aggiungere e ordinare brani all'elenco ed eliminare o rinominare la playlist.

Per creare una playlist

Premere il tasto **Menu** dalla schermata di riproduzione per visualizzare le opzioni, toccare **Aggiungi a playlist**, quindi **Nuova**, infine immettere il nome e toccare **Salva**.

Per cambiare l'ordine dei brani in una playlist

Accedere a una playlist e trascinare un brano verso l'alto o verso il basso per modificarne la posizione nella playlist.

Per rimuovere un brano da una playlist

Individuare il brano o la playlist da eliminare, toccarli e tenerli premuti o premere il tasto **Menu** dalla schermata di riproduzione per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Elimina**.

Per rinominare una playlist

Individuare il brano o la playlist da rinominare, toccarli e tenerli premuti per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Rinomina**. Al termine, toccare **Salva**.

9 Google Maps.....

9.1 Informazioni sulla posizione

9.1.1 Scegliere un'origine dati per determinare la propria posizione

Premere il tasto **Menu** dalla schermata Home, quindi toccare **Impostazioni\ Posizione e protezione**.

- Selezionare la casella di controllo **Usa reti wireless** per impostare le reti Wi-Fi e/o mobile quale origine di dati sulla posizione.
- Oppure selezionare la casella di controllo **Utilizza satelliti GPS** per impostare GPS quale origine di dati sulla posizione.

9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Nella schermata Home toccare la scheda Applicazione, quindi selezionare **Mappe.**

Premere nuovamente **Menu** e toccare **La mia posizione**.

La mappa viene centrata su un pallino blu, circondato da un cerchio blu. La posizione coperta si trova all'interno del cerchio blu.

Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per aumentare e diminuire lo zoom di una mappa, toccare il segno più o meno del controllo di zoom , oppure toccare due volte un punto della schermata.

Per cancellare la cronologia della mappa, premere il tasto **Menu** e toccare **Altro\ Cancella mappa**.

9.2 Ricercare una posizione

- All'interno della mappa, premere il tasto **Menu** e toccare **Cerca**, oppure premere il tasto **Cerca** sulla tastiera per attivare la funzione.
- Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.
- Toccare l'icona di ricerca. Dopo qualche istante i risultati di ricerca vengono visualizzati sulla mappa, evidenziati da indicatori con etichette formate da lettere.

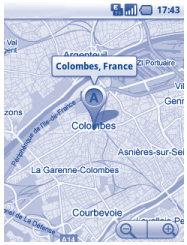

Toccare un indicatore per aprire un fumetto con l'etichetta. Toccare il fumetto per aprire una schermata contenente ulteriori informazioni sulla posizione.

9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali

Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverlo)

- Toccare una posizione e tenere premuto
- Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato
- Toccare la stella grigia nella parte superiore della schermata per aggiungere la posizione a Speciali. (o toccare una stella gialla per rimuovere la posizione da Speciali).

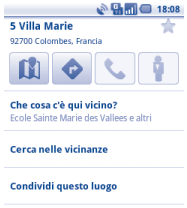

9.3.2 Visualizzare un elenco di elementi speciali

- Premere il tasto **Menu** durante la visualizzazione della mappa, quindi toccare **Altro\Speciali**.
- Si apre l'elenco degli elementi speciali con i relativi indirizzi.
- Toccare una posizione per visualizzarla.

Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiorna** per aggiornare l'elenco.

9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto

9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare **Indicazioni stradali**.

- Toccare la barra di immissione per modificare il punto di partenza secondo uno di questi metodi: inserendo un indirizzo, usando La mia posizione, selezionando il punto di partenza sulla mappa, selezionando un elemento da Speciali, selezionando un indirizzo dai contatti o utilizzando la cronologia delle ricerche.
- Fare altrettanto per il punto di destinazione.
- Per invertire le indicazioni premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Inverti partenza e destinazione**.
- Selezionare il tipo di trasporto: auto, trasporto pubblico o indicazioni a piedi.
- Toccare **Vai**.
- In un elenco vengono visualizzati un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.

Per ottenere le indicazioni per il percorso inverso, aprire la finestra delle istruzioni del percorso e selezionare **Percorso inverso**. Non è necessario inserire nuovamente i punti di partenza e destinazione.

9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di navigazione, satellitare e altre.

- Toccare la freccia sinistra o destra per visualizzare l'anteprima della tratta successiva o precedente del percorso.
- Per visualizzare le indicazioni stradali dettagliate, toccare , premere il tasto **Indietro** per tornare alla visualizzazione precedente.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati in alto nella schermata delle indicazioni stradali.

9.4.3 Ricercare posizioni lungo il percorso

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione 9.2.

9.4.4 Visualizzare il progresso del percorso e calcolare l'ora di arrivo stimata

Per visualizzare il progresso del percorso, individuare la propria posizione, quindi con lo zoom arrivare a visualizzare l'intero percorso in una schermata, con le miglia completate e mancanti visualizzate.

Aprire un'altra schermata Indicazioni stradali in base alle posizioni corrente e di destinazione. Nei risultati viene indicata l'ora di arrivo stimata. L'orario di arrivo stimato non è disponibile per la modalità di trasporto pubblico.

9.4.5 Visualizzare le condizioni del traffico lungo il percorso

Nell'angolo inferiore sinistro della visualizzazione di navigazione, un semaforo indica le condizioni di traffico generali lungo il percorso, accanto all'orario di arrivo stimato. Le condizioni del traffico possono anche essere visualizzate su ogni segmento del percorso.

Toccare il semaforo nella parte inferiore sinistra della visualizzazione di navigazione. Il percorso viene aperto nella visualizzazione Traffico, con colori diversi per indicare le diverse condizioni del traffico lungo il percorso. Toccare l'icona di navigazione per tornare alla posizione corrente nella visualizzazione di navigazione.

9.4.6 Ottenere un percorso alternativo alla destinazione

Se il traffico è lento lungo il percorso attuale o se si desidera semplicemente provare un percorso diverso, è possibile richiedere un percorso alternativo al servizio Navigatore di Google Maps.

Premere il tasto **Menu** e toccare **Info percorso**. Toccare l'icona del percorso alternativo. Sulla mappa viene tracciato un percorso alternativo.

9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

9.5.1 Per visualizzare più livelli

- Premere il tasto **Menu** nella schermata delle mappe.
- Toccare **Livelli**.
- Tra tutti i livelli disponibili (Traffico, Satellite, Latitudine e così via), selezionarne uno.

9.5.2 Per aprire Street View per una posizione

- Toccare una posizione su una mappa e tenere premuto per aprire un fumetto contenente l'indirizzo e una miniatura Street View.
- Toccare il fumetto, quindi **Street view**.

9.5.3 Per cancellare la mappa

Dopo avere ottenuto le indicazioni stradali o avere effettuato una ricerca su una mappa, è possibile cancellare gli indicatori/livelli creati in seguito a tali attività: premere il tasto **Menu** durante la visualizzazione di una mappa e toccare **Altro\ Cancella mappa** oppure **Cancella mappa** nella schermata Livelli.

9.5.4 Per visualizzare più livelli

Sono disponibili più livelli da aggiungere a una mappa quali mappe personali, linee di transito, dati di Wikipedia e così via.

- Premere il tasto **Menu** nella schermata delle mappe.
- Toccare **Livelli**.
- Toccare **Altri livelli** in fondo alla schermata.
- Tutti i livelli disponibili vengono visualizzati.

9.6 Iscriversi a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici

Google Latitude consente di:

- visualizzare sulla mappa o in un elenco le posizioni degli amici.
- contattare rapidamente gli amici con un messaggio di testo, istantaneo o una telefonata.
- condividere, impostare, nascondere la propria posizione o uscire da Google Latitude.
- controllare chi visualizza la propria posizione e a che livello di dettaglio.
- aggiungere widget di Latitude alla schermata Home per vedere con facilità gli amici vicini.

9.6.1 Per iscriversi a Latitude

- Premere il tasto **Menu** nella schermata delle mappe.
- Toccare **Iscriviti a Latitude**.

Una volta effettuata l'iscrizione a Latitude, la voce di menu diventa **Latitude**.

Per aprire Latitude, premere il tasto **Menu** durante la visualizzazione di una mappa, quindi toccare **Latitude**.

9.6.2 Per invitare gli amici a condividere le loro posizioni

- Premere il tasto **Menu** nella schermata Latitude, toccare **Aggiungi amici**.
- Toccare **Seleziona da contatti** o **Aggiungi mediante indirizzo email**.
- Selezionare i contatti prescelti, quindi toccare **Aggiungi amici** nella parte inferiore della schermata.

Al termine, sarà inviato un invito agli amici che sono stati aggiunti.

Per rispondere a un invito, eseguire una delle azioni descritte di seguito:

- **Accetta e condividi** L'utente e l'amico possono visualizzare le rispettive posizioni.
- **Accetta, ma nascondi la mia località** L'utente può visualizzare la posizione dell'amico, ma l'amico non può visualizzare la sua.
- **Non accettare** L'utente e l'amico non condividono informazioni sulla posizione.

9.6.3 Per visualizzare le posizioni degli amici

È possibile visualizzare le posizioni degli amici su una mappa o in un elenco.

- **Visualizzazione mappa** All'apertura di Google Maps vengono visualizzate le posizioni degli amici con tanto di immagine.
- **Visualizzazione elenco** Premere il tasto **Menu** dalla schermata principale, quindi toccare Latitude. Gli amici vengono visualizzati in un elenco.

9.6.4 Per mettersi in contatto con gli amici

Selezionare un contatto per comunicare con l'amico e impostare le opzioni di privacy.

- **Mostra sulla mappa** Per visualizzare la posizione dell'amico sulla mappa.
- **Chatta su Google Talk** Per inviare un messaggio istantaneo all'amico.
- **Invia email** Per inviare un'email all'amico.
- **Indicazioni stradali** Per ottenere indicazioni stradali fino alla posizione dell'amico.
- **Renditi invisibile a questo amico** Consente di nascondere la posizione all'amico.
- **Condividi la posizione solo a livello di città** Consente di condividere soltanto la città in cui ci si trova, non la strada e così via.
- **Rimuovi** Per rimuovere l'amico dall'elenco e interrompere del tutto la condivisione delle informazioni.

9.6.5 Per determinare le informazioni condivise

È possibile controllare le informazioni da condividere con gli amici.

Premere il tasto **Menu** dalla schermata delle mappe, toccare **Latitude**, il proprio nome, quindi **Privacy**.

È possibile impostare le opzioni sulla privacy indicate di seguito:

- **Rileva la tua posizione** Consente a Latitude di rilevare e aggiornare la posizione dell'utente mentre si sposta.
- **Imposta la tua posizione** Per selezionare manualmente una posizione sulla mappa.
- **Nascondi la tua posizione** Per nascondere la propria posizione a tutti gli amici.
- **Disattiva Latitude** Per disattivare Latitude e interrompere la condivisione.

10 Altro .....

10.1 FileManager.....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **FileManager**.

FileManager consente di gestire la scheda di memoria, al posto della memoria del telefono. Prima di utilizzarlo occorre installare la scheda di memoria. Per istruzioni su come inserire la scheda di memoria, vedere pagina 15.

FileManager consente di visualizzare i dati memorizzati nella scheda MicroSD, tra cui le applicazioni, i file multimediali scaricati da Android Market, YouTube o da altri siti, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB e così via.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda MicroSD, è possibile individuare l'applicazione su FileManager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

FileManager consente di eseguire in modo ottimale le seguenti operazioni comuni: creazione di (sotto)cartelle, apertura di file/cartelle, visualizzazione, ridenominazione, spostamento, copia, eliminazione, riproduzione, condivisione e così via.

10.2 Note

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Note**.

Utilizzare **Note** per annotare pensieri, idee, estratti, cose da fare e tutto ciò che si desidera conservare come riferimento futuro.

Le note esistenti possono essere inviate tramite Bluetooth, messaggio o Email.

10.3 TaskManager

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **TaskManager**.

TaskManager consente di visualizzare o interrompere i processi e le applicazioni in esecuzione e di programmare le operazioni.

10.4 Video

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Video**.

Video è un piccolo lettore video integrato in cui sono contenuti tutti i video.

Toccare un elemento dall'elenco per riprodurlo. Durante la riproduzione, utilizzare le icone per accedere alle funzioni Pausa, Avanti e Indietro, premere il tasto **Menu** per visualizzare lo schermo intero o toccare un punto nella barra temporale da cui riprendere la riproduzione.

10.5 Registratore audio

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Registratore audio**.

Registratore audio consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

10.6 SyncMLClient

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **SyncMLClient**.

Per individuare l'origine della sincronizzazione, è necessario configurare il server host di sincronizzazione all'altra estremità. Viene inoltre richiesto di impostare le opzioni che seguono:

Chi sincronizzare: nome account, nome utente e password vengono richiesti per l'autenticazione dell'identità

Come sincronizzare: i tipi di sincronizzazione disponibili sono: a due vie, da backup a server, ripristino dal server, esportazione sul server e importazione dal server

Cosa sincronizzare: le applicazioni di sincronizzazione supportate sono Contatti e Calendar, ciascuna con un database sicuro indipendente che non consente accessi anonimi

Quando sincronizzare: sincronizzazione durante il roaming, alla modifica dei dati, all'accensione del telefono, a cadenza regolare (quotidiana, settimanale e mensile).

10.7 TSCalibration

Seguire le indicazioni a schermo per completare la procedura: toccare lo schermo per continuare. Toccare il cerchio verde più volte. Al termine, toccare **Salva**. Premere il tasto **Indietro** per uscire.

10.8 Radio

Il telefono è dotato di una radio [1] con funzionalità RDS [2]. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se si sintonizzano le stazioni offerte dal servizio Visual Radio.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Radio**.

Per utilizzarla è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.

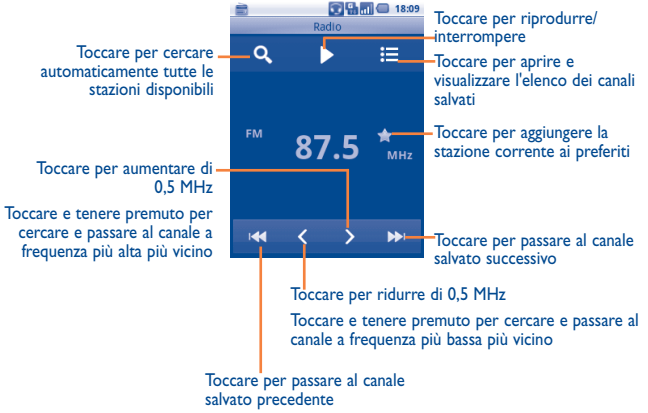
18:09
Radio
FM
87.5
MHz
Toccare per riprodurre/ interrompere
Toccare per cercare automaticamente tutte le stazioni disponibili
Toccare per aprire e visualizzare l'elenco dei canali salvati
Toccare per aggiungere la stazione corrente ai preferiti
Toccare per aumentare di 0,5 MHz
Toccare e tenere premuto per cercare e passare al canale a frequenza più alta più vicino
Toccare per passare al canale salvato successivo
Toccare per ridurre di 0,5 MHz
Toccare e tenere premuto per cercare e passare al canale a frequenza più bassa più vicino
Toccare per passare al canale salvato precedente

[1] La qualità della radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella determinata area.

[2] A seconda dell'operatore di rete e del mercato.

Opzioni disponibili:

- **Salva canale** — Consente di salvare la stazione attualmente sintonizzata nell'elenco dei canali.
- **Rinomina** — Consente di modificare il nome del canale.
- **Modalità audio** — Consente di ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante o l'auricolare.
- **Esci** — Consente di spegnere la radio.
- **Immetti frequenza** — Consente di immettere la frequenza manualmente.
- **Impostazioni** — Consente di personalizzare le impostazioni della radio in base alle preferenze.
- **Elimina** — Consente di eliminare il canale.

10.9 Limitatore dati

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Limitatore dati**.

Limitatore dati è un'applicazione che gestisce il volume di dati nell'arco di un periodo di tempo predefinito che può essere reimpostato. Blocca tutti i dati quando viene raggiunto il valore limite. Prima di usare **Limitatore dati**, accertarsi che la scheda SIM sia correttamente inserita.

10.10 Altre applicazioni [1]

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. Sono migliaia le applicazioni di terzi disponibili per il download nel telefono tramite Android Market.

11 Impostazioni

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazioni dalla schermata Home, quindi **Impostazioni** dall'elenco visualizzato oppure premere il tasto **Menu** Home e toccare **Impostazioni**.

11.1 Wireless e reti

11.1.1 Modalità aereo

Selezionare la casella **Modalità aereo** per disattivare tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

11.1.2 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Impostazioni Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono tramite la rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso di Wi-Fi, consultare la sezione **6.1.2 Wi-Fi**.

11.1.3 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit vivavoce e altro ancora).

Per ulteriori informazioni su Bluetooth, fare riferimento alla sezione **6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**.

11.1.4 Impostazioni VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavvia il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per ulteriori informazioni su VPN, fare riferimento alla sezione **6.5 Connessione a reti private virtuali**.

11.1.5 Reti mobili

Dati attivati

Se non si desidera trasmettere dati su tutte le reti mobili, deselezionare la casella **Dati attivati** per evitare di incorrere in costi elevati per l'uso di dati sulle reti mobili di operatori locali, in particolare se non si dispone di un contratto dati.

Roaming dati

Se non si desidera trasmettere dati su reti mobili di altri operatori, deselezionare la casella di controllo **Roaming dati** per evitare di incorrere in elevati costi di roaming.

Nomi punti di accesso

Toccare per accedere all'elenco Nomi punti di accesso, in cui è possibile verificare la connessione dati in uso. È inoltre possibile aggiungere/eliminare/modificare un APN[1]. (fare riferimento alla sezione 6.1.1 GPRS/EDGE)

[1] La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

Operatori di rete

Toccare per selezionare un operatore di rete.

11.2 Impostazioni chiamate

Utilizzare Impostazioni chiamate per configurare le impostazioni per le telefonate e altre funzioni speciali offerte dal gestore. È possibile utilizzare Impostazioni chiamate anche per configurare il telefono in modo che possa effettuare chiamate in uscita solo verso un insieme fisso di numeri di telefono.

11.2.1 Numeri selezione fissa

Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili dai bambini.

Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

11.2.2 SDN (Service Dialing Numbers)

SDN (Service Dialing Numbers) è una modalità di servizio della SIM, che consente di effettuare la chiamata dall'elenco SDN. Questi numeri incorporati vengono aggiunti all'elenco SDN dall'operatore.

11.2.3 Segreteria

Servizio di segreteria

Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore o un altro servizio.

Impostazioni segreteria

Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio gestore, consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria. È possibile inserire una virgola (,) per inserire una pausa nel numero, ad esempio per aggiungere una password dopo il numero di telefono.

11.2.4 Altre impostazioni chiamate [1]

Deviazione chiamate

Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

Blocco chiamate

Toccare per configurare le impostazioni di Blocco chiamate. Selezionare la casella per attivare il blocco chiamate per le chiamate uscenti ed entranti.

Costo chiamata

Toccare per visualizzare **Costo ultima chiamata/Costo totale/Costo massimo/Azzera costo chiamata/Valuta e prezzo unitario**, modificare o reimpostare tali opzioni.

[1] La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

Impostazioni aggiuntive

- **ID chiamante** Apre una finestra di dialogo in cui è possibile impostare se visualizzare o meno il proprio numero di telefono quando si effettuano le chiamate.
- **Avviso di chiamata** Selezionare la casella per ricevere una notifica di una nuova chiamata in entrata.
- **Stato di chiamata in attesa** Apre una finestra di dialogo in cui è possibile verificare i dati relativi allo stato della chiamata in attesa.

11.2.5 Cell broadcast/Impostazioni Cell Broadcast

Attivare la ricezione dei messaggi CB selezionando la casella di controllo **Cell broadcast**.

Per accedere a una serie di impostazioni CB regolabili, toccare **Impostazioni Cell Broadcast**.

11.3 Audio e display

Utilizzare Impostazioni audio e display per configurare molti aspetti delle suonerie di chiamata e di notifica, musica e altro audio, così come la luminosità e altre impostazioni dello schermo.

Impostazioni audio

- **Modalità silenziosa** Selezionare per disattivare tutti i suoni tranne l'audio di contenuti multimediali e allarmi.
- **Volume suoneria** Toccare per impostare il volume delle suonerie per le chiamate in entrata e le notifiche.
- **Volume app. multimediali** Toccare per impostare il volume di musica e video.
- **Suoneria telefono** Toccare per selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una telefonata.
- **Vibrazione telefono** Selezionare per fare in modo che il telefono vibri quando si riceve una chiamata in arrivo.
- **Suoneria notifiche** Selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una notifica.
- **Toni udibili al tocco** Selezionare per udire i toni quando si utilizza la tastiera per comporre un numero.
- **Selezione sonora** Selezionare per riprodurre un suono quando si esegue una selezione nella schermata.
- **Feedback aptico** Selezionare per fare in modo che il telefono vibri quando si toccano i tasti e si eseguono determinate azioni sull'interfaccia.
- **Notifiche scheda SD** Selezionare per riprodurre un suono quando si ricevono notifiche sulla scheda MicroSD.

Impostazioni del display

- **Orientamento** Selezionare per attivare l'orientamento automatico ruotando il telefono.
- **Animazione** Toccare per visualizzare tutte le animazioni delle finestre.
- **Luminosità** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Timeout schermo** Toccare per impostare il timeout dello schermo.
- **Numero schermate iniziali** Toccare per impostare il **Numero schermate iniziali**.

11.4 Posizione e protezione

Utilizzare le impostazioni di posizione e protezione al fine di impostare le preferenze per l'utilizzo e la condivisione della propria posizione quando si cercano informazioni e si utilizzano applicazioni che rilevano la posizione, come Google Maps. È inoltre possibile configurare delle impostazioni che consentono di proteggere il telefono e i relativi dati.

11.4.1 La mia posizione

Usa reti wireless

Selezionare per utilizzare le informazioni delle reti Wi-Fi e mobili al fine di determinare la propria posizione approssimativa da utilizzare in Google Maps, quando si esegue una ricerca e così via. Quando si seleziona questa opzione, viene chiesto se si accetta di condividere la propria posizione in modo anonimo con il servizio di localizzazione di Google.

Utilizza satelliti GPS

Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del telefono al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). La procedura di accesso al satellite GPS e di impostazione della posizione specifica del telefono per la prima volta richiede un massimo di 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, al GPS sono necessari solo 20-40 secondi per identificare la posizione precisa dell'utente.

11.4.2 Sequenza di sblocco schermo

- **Imposta sequenza** Toccare per aprire una serie di schermate che mostrano all'utente come tracciare una sequenza di sblocco dello schermo.
- **Richiedi sequenza** Selezionare perché venga chiesta la creazione di una sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo
- **Usa sequenza visibile** Selezionare per tracciare le linee tra i punti nella sequenza di sblocco che si traccia.
- **Usa reazione tattile** Selezionare per fare in modo che il telefono vibri brevemente mentre si tocca ogni punto quando si traccia una sequenza di sblocco.

11.4.3 Blocco scheda SIM

Configuraz. blocco scheda SIM

Consente di aprire una schermata in cui è possibile configurare il PIN richiesto per l'uso del telefono e modificare i dati PIN SIM.

11.4.4 Password

Password visibili

Selezionare per mostrare le password durante l'inserimento.

11.4.5 Archivio di credenziali

Usa credenziali protez.

Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio crittografato di certificati di protezione con le relative password e altre credenziali del telefono. Si può utilizzare l'archivio di credenziali per stabilire determinati tipi di connessione VPN e Wi-Fi. Se non è stata impostata una password per l'archivio di credenziali, questa impostazione non è selezionabile.

Installa da scheda SD

Toccare per installare un certificato di protezione da una scheda MicroSD.

Imposta password

Toccare per impostare la password per l'archivio di credenziali (minimo 8 caratteri).

Cancella archivio

Toccare per eliminare il contenuto dell'archivio di protezione e azzerarne le password.

11.5 Applicazioni

È possibile utilizzare Impostazioni applicazione per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite email.

Origini sconosciute

Selezionare per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Android Market.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Android Market.

Gestisci applicazioni

Toccare per gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione

Toccare per aprire un elenco di servizi, ossia applicazioni o parti di applicazioni che forniscono servizi ad altre applicazioni o che sono in esecuzione anche quando la relativa applicazione principale non è in esecuzione. Gli esempi includono la tastiera a schermo di Android e la piccola parte di Google Talk che è sempre in ascolto in caso di messaggi in arrivo. Sopra ogni servizio, una o più barre di colore grigio mostrano i processi necessari al servizio in esecuzione e la quantità di memoria che sta utilizzando (quantità di memoria che si potrebbe recuperare interrompendo il servizio). Quando si tocca un servizio nell'elenco, si apre una finestra di dialogo in cui è possibile interromperlo o la relativa schermata Impostazioni, a seconda del servizio.

Sviluppo

La schermata Sviluppo contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (http://developer.android.com).

- **Debug USB:** selezionare per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il telefono tramite una connessione USB.
- **Rimani attivo:** selezionare per evitare che la luminosità dello schermo si abbassi e che lo schermo si blocchi quando il telefono è collegato a un caricabatterie o a un dispositivo USB che fornisce l'alimentazione. Non utilizzare questa impostazione con un'immagine statica sul telefono per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.
- **Posizioni fittizie:** selezionare per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la presunta posizione del telefono anziché utilizzare gli strumenti interni del telefono a questo scopo.

11.6 Account e sincronizzazione

Utilizzare Impostazioni account e sincronizzazione per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account Google e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

Gmail, Google Calendar e altre applicazioni potrebbero anche presentare impostazioni proprie per controllare la modalità di sincronizzazione dei dati; vedere le sezioni su tali applicazioni per informazioni dettagliate.

11.6.1 Impostazioni generali di sincronizzazione

Dati in background

Selezionare per consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, anche se non sono in uso. Deselezionare questa impostazione può consentire di preservare la batteria e riduce (ma non abbatte completamente) l'utilizzo dei dati.

Sincronizz. automatica

Selezionare per consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati in base a programmazioni proprie. Se si deseleziona questa opzione, è necessario toccare un account nell'elenco in questa schermata, premere il tasto **Menu** e toccare **Sincronizza ora** per sincronizzare i dati per tale account.

La sincronizzazione automatica dei dati è disattivata se non è selezionata l'opzione **Dati in background**. In tal caso, la casella di controllo **Sincronizz. automatica** non è selezionabile.

11.6.2 Gestisci account

Il resto di questa schermata elenca gli account Google e altri account aggiunti al telefono. Se si tocca un account in questa schermata, si apre la relativa schermata Account.

Questa schermata contiene opzioni diverse a seconda del tipo di account. Per gli account Google, elenca le tipologie di dati che è possibile sincronizzare sul telefono, con caselle di controllo utilizzabili per attivare e disattivare la sincronizzazione per ogni tipo. Per sincronizzare i dati è anche possibile premere il tasto **Menu** e toccare **Sincronizza ora**. Toccare **Rimuovi account** per rimuovere l'account insieme a tutti i relativi dati (contatti, email, impostazioni e così via).

11.7 Privacy

È possibile utilizzare Impostazioni privacy per gestire le proprie informazioni personali.

Utilizza La mia posizione

Selezionare per includere la propria posizione quando si utilizzano la ricerca e altri servizi di Google. Quando si seleziona questa opzione, viene chiesto se si accetta di consentire a Google di utilizzare la posizione al momento della prestazione di questi servizi.

Backup delle mie impost.

Selezionare per eseguire il backup delle impostazioni del telefono sui server di Google tramite il proprio account Google. Se si cambia telefono, le impostazioni di cui è stato eseguito il backup vengono ripristinate sul nuovo telefono la prima volta che si accede al proprio account Google. Se si seleziona questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia varietà di impostazioni, fra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, un elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e quasi tutte le impostazioni configurate con l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Ripristino dati di fabbrica

Consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Il ripristino del telefono non cancella gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o eventuali file presenti sulla scheda MicroSD, come musica o foto. Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Tenere premuto il tasto di **aumento del volume** e contemporaneamente premere il tasto **Chiudi** finché lo schermo non si illumina.

11.8 Scheda SD e memoria

Utilizzare le impostazioni per Scheda SD e memoria per monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sul telefono e sulla scheda MicroSD, per gestire la scheda MicroSD e, se necessario, per ripristinare il telefono, cancellando tutti i dati personali.

11.8.1 Scheda SD

Spazio totale e Spazio disponibile

Viene elencata la quantità di spazio presente su qualsiasi scheda MicroSD installata nel telefono e la quantità utilizzata per archiviare foto, video, musica e altri file.

Smonta scheda SD

Consente di smontare la scheda MicroSD dal telefono in modo che sia possibile formattarla o rimuoverla in modo sicuro quando il telefono è acceso. Questa impostazione non è selezionabile se non c'è una scheda MicroSD installata, se essa è già stata smontata o se si è montata la scheda MicroSD sul computer.

Formatta scheda SD

Consente di cancellare in modo definitivo tutti i contenuti di una scheda MicroSD e la prepara per l'utilizzo con il telefono. È necessario smontare una scheda MicroSD prima di poterla formattare.

11.8.2 Archiviazione interna telefono

Spazio disponibile

Toccare per visualizzare la quantità di spazio di archiviazione interno del telefono utilizzato dal sistema operativo, dai suoi componenti, dalle applicazioni (incluse quelle scaricate) e dai relativi dati permanenti e temporanei.

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del telefono, sarà richiesto di liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

11.9 Cerca

È possibile utilizzare Impostazioni ricerca per configurare la ricerca Google, la casella di ricerca rapida nonché i dati sul telefono da includere nelle ricerche.

11.9.1 Ricerca Web

Impostazioni ricerca Google

Toccare per impostare le preferenze relative alla visualizzazione dei suggerimenti di Google durante la digitazione, nonché all'accesso e alla gestione delle ricerche precedenti.

11.9.2 Casella di ricerca rapida

Elementi ricercabili

Toccare per aprire una schermata in cui è possibile selezionare e deselezionare i tipi di dati da includere nelle ricerche sul telefono.

Cancella scorciatoie ricerca

Toccare per cancellare l'elenco dei risultati di ricerca toccati sotto la casella di ricerca rapida.

11.10 Lingua e tastiera

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo, comprese le parole aggiunte al dizionario.

11.10.1 Seleziona lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

11.10.2 Tastiera Android

Per i telefoni con tastiere fisiche, deselezionare questa opzione per disattivare la tastiera a schermo.

Le impostazioni della tastiera Android riguardano la tastiera a schermo che è inclusa nel telefono. Le funzioni di correzione e di inserimento delle maiuscole influiscono solo sulla versione inglese della tastiera. Le opzioni disponibili sono:

- **Vibrazione tasti**

Selezionare per fare in modo che il telefono vibri brevemente ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Suono tasti**

Selezionare per fare in modo che venga riprodotto un breve suono ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Maiuscole automatiche**

Selezionare per fare in modo che la tastiera a schermo inserisca automaticamente la maiuscola per la prima lettera della prima parola dopo un punto, della prima parola in un campo di testo e di ogni parola nei campi del nome.

- **Correzioni veloci**

Per correggere errori ortografici comuni.

- **Mostra suggerimenti**

Per mostrare le parole suggerite durante la digitazione.

- **Completamento autom.**

Per inserire automaticamente una parola evidenziata quando si immette uno spazio o un segno di punteggiatura.

11.10.3 Dizionario utente

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi** per aggiungere una parola.

11.11 Accesso facilitato [1]

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

Accesso facilitato

Selezionare per abilitare tutti i plug-in di accesso facilitato installati.

KickBack

Selezionare per fare in modo che il telefono vibri brevemente per offrire un feedback durante la navigazione dell'interfaccia utente, quando si premono i tasti e così via.

TalkBack

Selezionare per fare in modo che un sintetizzatore vocale installato legga le etichette o i nomi degli elementi durante la navigazione dell'interfaccia utente del telefono.

SoundBack

Selezionare per fare in modo che venga riprodotto un suono durante la navigazione dell'interfaccia utente del telefono.

[1] La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

11.12 Data e ora

Utilizzare Impostazioni data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Automatiche

Selezionare la casella per ottenere i valori forniti dalla rete mobile. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

Imposta ora

Apre una finestra di dialogo in cui è possibile impostare l'ora del telefono.

Usa formato 24 ore

Selezionare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Seleziona formato data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

11.13 Accensione/spegnimento pianificato

È possibile utilizzare la funzione **Accensione/spegnimento pianificato** per impostare l'accensione/lo spegnimento del telefono. Selezionare la casella per attivare l'opzione.

11.14 Info sul telefono

Include tutta una serie di informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build a quelle sotto elencate:

Stato

Contiene informazioni quali Livello batteria, Il mio numero di telefono, Rete, Intensità segnale, Tipo di rete cellulare, Stato servizio, Roaming, Stato rete cellulare, IMEI, IMEI SV, Indirizzo MAC Wi-Fi, Indirizzo Bluetooth, Tempo di attività.

Utilizzo batteria

Toccare per aprire un elenco delle applicazioni e dei componenti del sistema operativo utilizzati dall'ultima volta che il telefono è stato collegato a una fonte di alimentazione; le voci sono elencate in ordine di quantità di energia consumata. Toccare un'applicazione nell'elenco per visualizzare i dettagli sul suo consumo di energia e, se disponibile, toccare un pulsante per aprire una schermata di impostazioni o informazioni relative a tale componente o applicazione.

Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

12 Servizi supplementari del telefono .....

12.1 PC Software Suite & Driver ADB

È possibile scaricare gratuitamente gli aggiornamenti del software dal sito Web all'indirizzo: www.alcatelonetouch.com. Il pacchetto PC comprende :

- **Contatti**

Consente di memorizzare le voci di contatto e disporre di un backup in caso di perdita, rottura, cambio di telefono o fornitore di servizio.

- **Messaggi**

Consente di evitare di immettere testo dalla tastiera. Tutti i messaggi sono facilmente accessibili e ben organizzati.

- **Foto**

Consente di importare agevolmente foto dal PC o dal cellulare e di organizzarle in diversi album per una gestione ottimizzata.

- **Video**

Consente di inserire file video dal PC per la riproduzione e quindi di caricarli in una cartella del cellulare.

- **Musica**

Consente di cercare rapidamente i brani preferiti nel PC, gestire la libreria speciale e avvalersi del jukebox digitale più semplice con il proprio cellulare.

- **Applicazione**

Consente di importare le applicazioni mobili scaricate e di installarle sul cellulare al momento della sincronizzazione.

- **File**

Consente di organizzare e disporre i file del dispositivo con pochi clic.

- **Sincronizzazione**

Consente di sincronizzare i dati tra i contatti e il calendario di Outlook/ Outlook Express e quelli del telefono.

- **Driver ADB**

Se si desidera installare un driver ADB sul computer, scaricare e installare PC suite, che contiene già il driver.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 One Touch Upgrade

Grazie allo strumento One Touch Upgrade è possibile aggiornare il software del telefono dal proprio PC.

Scaricare One Touch Upgrade dal sito Web di ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) e installarlo sul PC. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento).

Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.

Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Si consiglia di eseguire il backup dei dati personali mediante PC Suite prima di effettuare l'aggiornamento.

13 Garanzia del telefono .....

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, in caso contrario attenersi a quanto di seguiito riportato.

Il telefono è garantito contro ogni difetto o malfunzionamento che potrebbe essere riscontrato in condizioni d'uso normali durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi [1] a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

Le batterie [2] e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi [1] a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

[1] Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

[2] La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono

2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCT Mobile Limited

3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited, dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore

4) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione, ecc.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCT Mobile Limited o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

14 Accessori [1] .....

L'ultima generazione di telefoni mobili GSM di Alcatel offre una funzione integrata Viva Voce che consente di utilizzare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

Caricabatterie standard

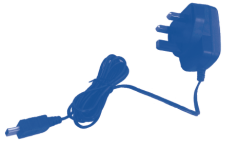

Caricabatterie per il Regno Unito



Batteria



Cavo USB

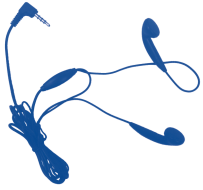

Auricolare stereo

Utilizzare il telefono esclusivamente con le batterie, i caricabatterie e gli accessori Alcatel inclusi nella confezione.

[1] Le immagini sono esclusivamente di riferimento.

15 Problemi e soluzioni .....

Prima di rivolgersi al servizio assistenza, si consiglia di seguire le istruzioni seguenti:

- Si consiglia di spegnere ogni tanto il telefono per ottimizzarne le prestazioni.
- Si consiglia di caricare completamente la batteria ( ) per un funzionamento ottimale.
- Evitare di salvare ingenti volumi di dati nel telefono in quanto le prestazioni del telefono potrebbero risentirne

ed effettuare i controlli seguenti:

Il cellulare non si accende

- Premere fino all'accensione del display
- Controllare il livello di carica della batteria
- Controllare i contatti della batteria, estrarre e inserire di nuovo la batteria e riaccendere il telefono

Il cellulare non risponde ai comandi da parecchi minuti

- Premere il tasto
- Estrarre la batteria e inserirla di nuovo, quindi riaccendere il cellulare

Il cellulare si spegne da solo

- Controllare che i tasti siano bloccati quando non viene usato
- Controllare il livello di carica della batteria

Il cellulare non si carica correttamente

- Accertarsi di utilizzare una batteria Alcatel e il caricabatterie incluso nella confezione.
- Accertarsi che la batteria sia inserita. Inserirla prima di collegare il caricabatterie
- Accertarsi che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è esaurita, occorre attendere circa 20 minuti prima di visualizzare l'indicatore di carica della batteria sullo schermo
- Accertarsi che la carica venga effettuata in condizioni normali (da 0 °C a +40 °C)
- Se ci si trova all'estero, verificare la compatibilità della corrente elettrica

Il cellulare non si connette a una rete

- Spostarsi in un altro posto per vedere se il cellulare riesce a captare una rete
- Rivolgersi all'operatore per verificare la copertura della rete
- Rivolgersi all'operatore per verificare la validità della scheda SIM
- Tentare la selezione manuale della rete o le reti disponibili
- Provare più tardi nel caso la rete sia sovraccarica

Errore della scheda SIM

- Controllare che la scheda SIM sia inserita correttamente
- Chiedere all'operatore se la scheda SIM è compatibile con 3V, le vecchie SIM 5V non possono più essere usate
- Controllare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato e non presenti scalfiture

Il touchscreen non risponde

- Accertarsi che il telefono non sia bloccato.
- Avviare la calibrazione del touchscreen (toccare la scheda Applicazione e selezionare **Calibraz.TS**)

Chiamata uscente impossibile

- Assicurarsi di aver composto il numero giusto e premere il tasto
- Per le chiamate internazionali controllare il codice del paese o della zona desiderata
- Verificare che il cellulare sia collegato ad una rete e che la rete non sia sovraccarica o non disponibile
- Controllare con l'operatore l'abbonamento (credito, validità della scheda SIM, ecc.)

Chiamata entrante impossibile

- Controllare che il cellulare sia acceso e collegato ad una rete (controllare se la rete è sovraccarica o non disponibile)
- Controllare con l'operatore l'abbonamento (credito, validità della scheda SIM, ecc.)
- Verificare che non sia attivato il trasferimento delle chiamate entranti
- Verificare che non sia attivato un blocco per certe chiamate

Il nome del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Controllare che il servizio sia compreso nell'abbonamento con l'operatore
- Il corrispondente non consente la visualizzazione del suo numero

Non è possibile trovare i contatti

- Controllare che la scheda SIM sia inserita correttamente
- Importare tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM nel telefono

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante la conversazione regolare il volume tramite il tasto **Volume**
- Verificare il livello di potenza del segnale

Alcune funzioni descritte nel manuale non possono essere usate

- Verificare presso l'operatore la disponibilità del servizio in base all'abbonamento sottoscritto

Non si possono più aggiungere contatti alla rubrica

- Controllare che la memoria del telefono non sia satura, cancellare alcuni contatti o salvare alcuni contatti nella rubrica del telefono (professionale o personale)

I corrispondenti non possono più lasciare messaggi sulla messaggeria

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore

Impossibile accedere alla messaggeria vocale

- Controllare che il numero della messaggeria vocale dell'operatore sia stato immesso correttamente
- Provare più tardi se la rete è occupata

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che la memoria del cellulare non sia satura
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e per controllare i parametri MMS
- Controllare presso l'operatore il numero del centro servizi o il profilo MMS
- Provare più tardi, il centro servizi potrebbe essere saturo

Viene visualizzato "Nessun servizio"

- Ci si trova al di fuori della zona di copertura di rete

Sono stati inseriti 3 codici PIN sbagliati

- Contattare l'operatore per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key)

Impossibile collegare il cellulare al PC

- Installare innanzitutto PC Suite di Alcatel
- Aprire il riquadro delle notifiche per verificare se PC Suite Agent è stato attivato
- Verificare di avere selezionato la casella di controllo del debug USB in **Impostazioni\Applicazioni\Sviluppo\Debug USB**
- Verificare che il computer corrisponda alle specifiche richieste per l'installazione di PC Suite di Alcatel

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare la quantità di spazio disponibile sulla scheda MicroSD
- Cancellare alcuni file
- Controllare con l'operatore le condizioni dell'abbonamento sottoscritto

Il telefono non è rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Assicurarsi che Bluetooth sia attivato e il cellulare sia visibile agli altri utenti

Come ottimizzare la durata della batteria

- Accertarsi di avere caricato la batteria per un minimo di 3 ore
- In seguito alla carica parziale, l'indicatore del livello di carica della batteria potrebbe non essere accurato. Per ottenere l'indicazione esatta, attendere almeno 20 minuti dalla rimozione del caricabatterie
- Attivare la retroilluminazione quando richiesto
- Prolungare quanto più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail
- Uscire dalle applicazioni Java in esecuzione in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS quando non vengono utilizzati

16 Specifiche

Processore	Platform MTK6516
Piattaforma	Android™ 2.1
Memoria	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
Dimensioni (LxPxA)	110X58X12,55 mm
Peso	Circa 102 g con batteria
Display	Touchscreen TFT-LCD da 2,8 pollici con risoluzione QVGA 240x320
Rete	GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
GPS	GPS assistito/antenna GPS interna
Impostaz. connettività	• Bluetooth® 2.1 A2DP • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g • Presa audio da 3,5 mm • Micro-USB
Foto e Video	Fotocamera a colori da 2,0 megapixel
Formati audio supportati	MP3, AAC (AAC, AAC+), AMR-NB, MIDI, Ogg vorbis

Formati video supportati	MPEG-4 (solo riproduzione), H.263, H.264 (solo riproduzione)
Batteria	• Batteria agli ioni di litio ricaricabile • Capacità: 1000 mAh
Slot di espansione	Scheda di memoria MicroSD™
Caratteristiche speciali	• Sensore movimento • Bussola digitale

Nota le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent
utilizzato su licenza da
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2011 TCT Mobile Limited
Tutti i diritti riservati

TCT Mobile Limited si riserva
il diritto di modificare il materiale
o le specifiche tecniche
senza alcun preavviso.